

R-41

Package number R41/0

JOHAN 5,0X4,1

Manual

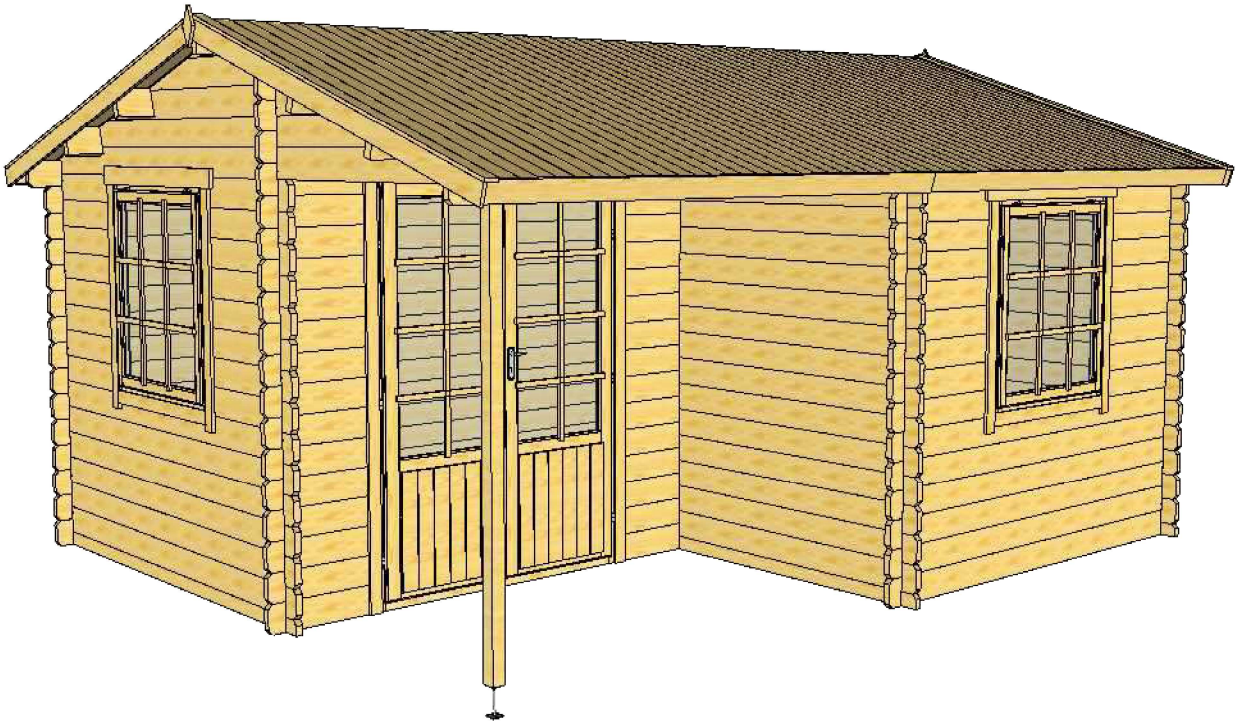

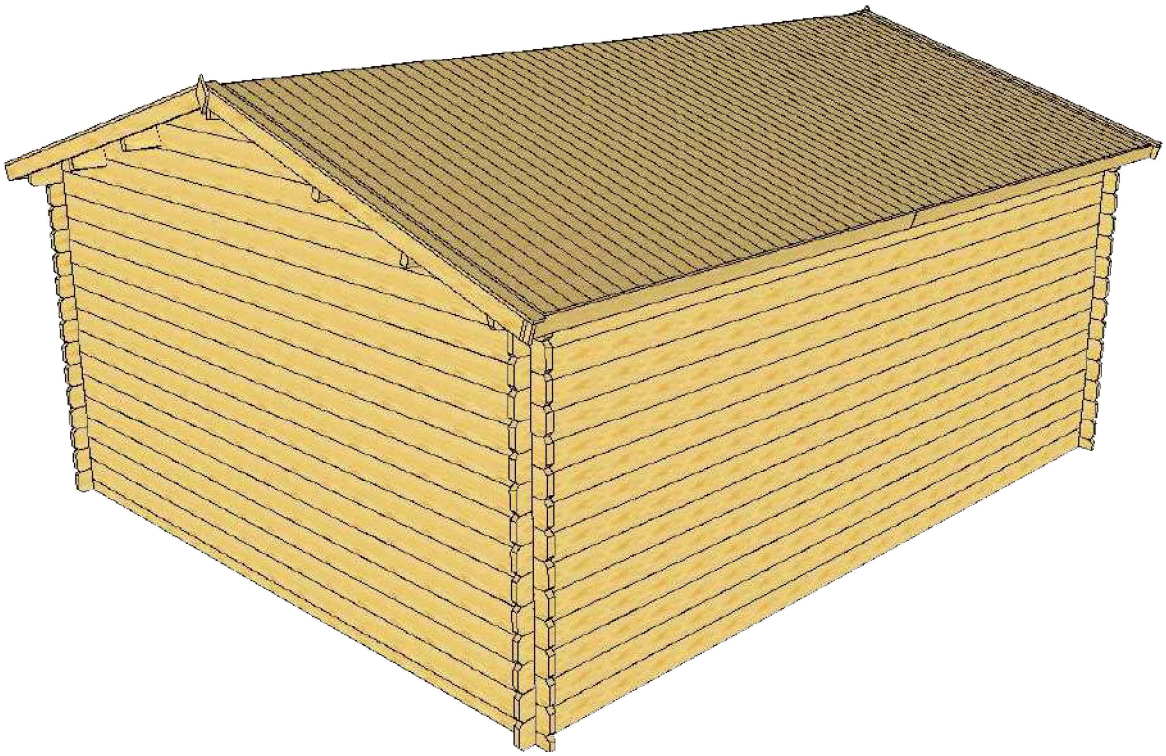


Johan (5.0X4.1) LIST 34mm


Pos	Size, mm h x b x l			Quantity		Destination
3	34	67,5	4100	1		Wall D
3a	34	67,5	2530	1		Wall C
3b	34	67,5	1784	1		Wall A2
4	34	135	5000	14		Wall B
5	34	135	2530	12		Wall A,C
5a	34	135	765	32		WallA,C
5b	34	135	580	30		Wall A1
5c	34	135	1784	14		Wall A2
5d	34	135	2684	3		Wall A1
5d1	34	94	2684	1		Wall A2
6	34	135	4100	14		Wall C, D
7	34	135	5200	1+1		Wall B
7a	34	135	5200	1		Wall A
8	34	675	4100	1		Wall D
8a	34	675	4100	1		Wall C
8b	34	540	1784	1		Wall A2
9	44	140	5200	1		Rafter
9a	44	140	5200	2		Rafter
9b	44	140	5200	2		Rafter
10	16	90	2250	117		Roof board
11	16	90	2300	4		Wind board
11a	16	65	2300	4		Wind board
12	16	65	2600	4		Roof board
13	70	70	2075	1		Pillar
13a				1		Pillar support (metal)
14				2		Diamond
15	16	65	954	4		
15a	16	65	1090	8		
15b	16	90	1150	4		
16	16	65	2042	4		
16a	16	90	1660	2		
18				2		Window
19				1		Door


Recommendations.


It is recommended to install a ventilation system in the house.


Assembly of the house requires at least minimum knowledge in the field of assembly of wood products. Otherwise, we recommend hiring a specialist.

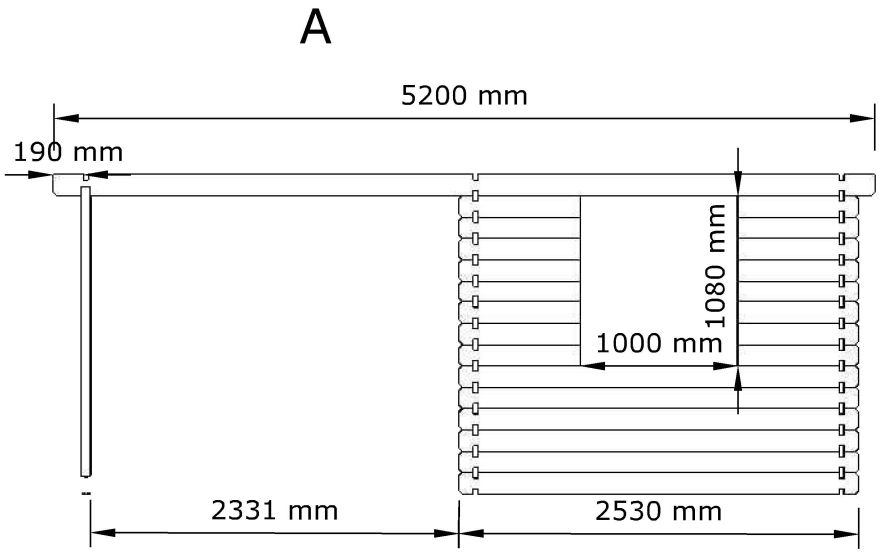

A
5200 mm
190 mm
1080 mm
1000 mm
2331 mm
2530 mm

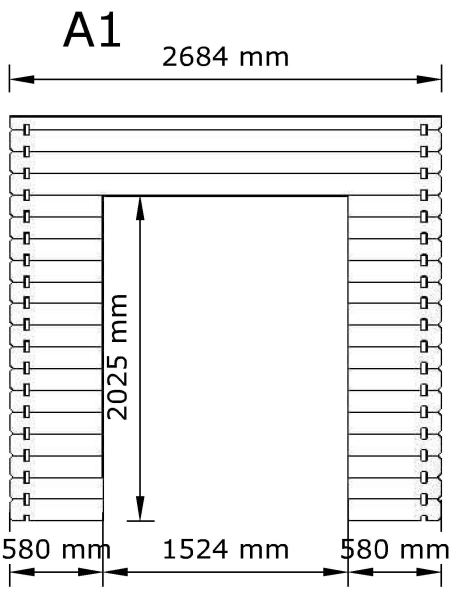

A1
2684 mm
2025 mm
580 mm
1524 mm
580 mm

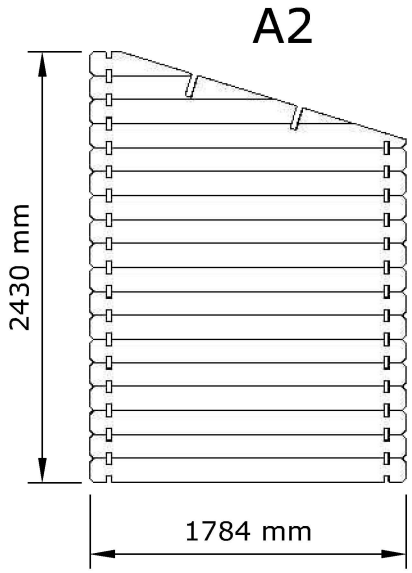

A2
2430 mm
1784 mm

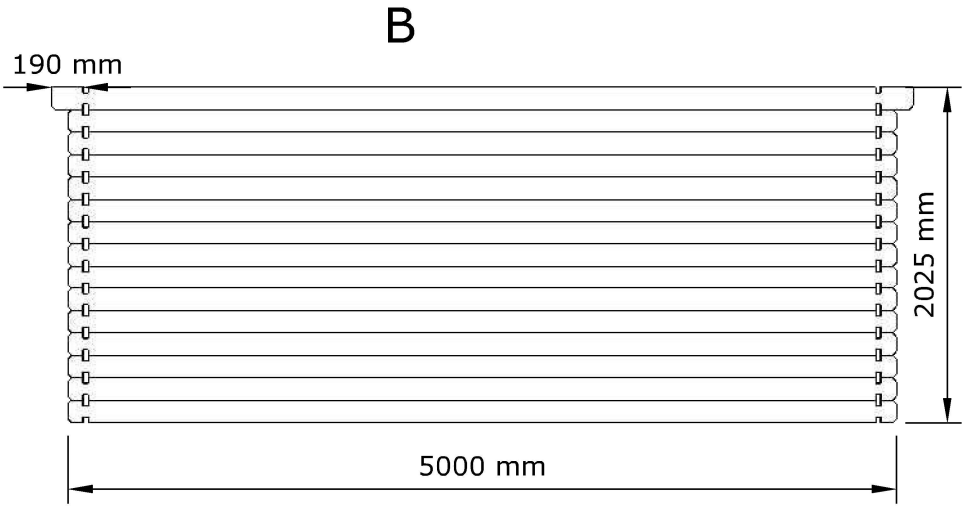

B
190 mm
2025 mm
5000 mm

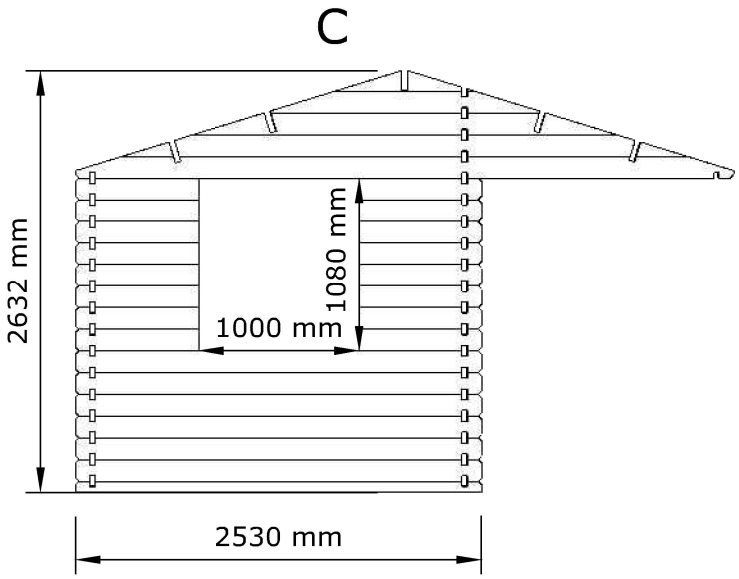

C
2632 mm
1080 mm
1000 mm
2530 mm

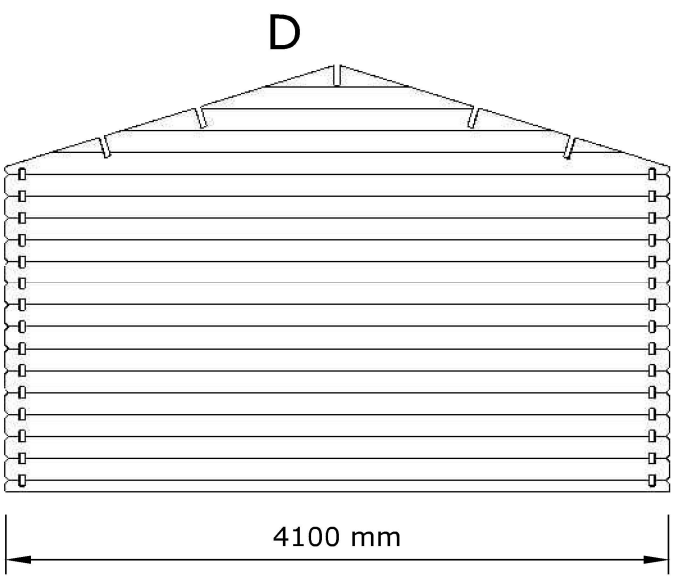

D
4100 mm

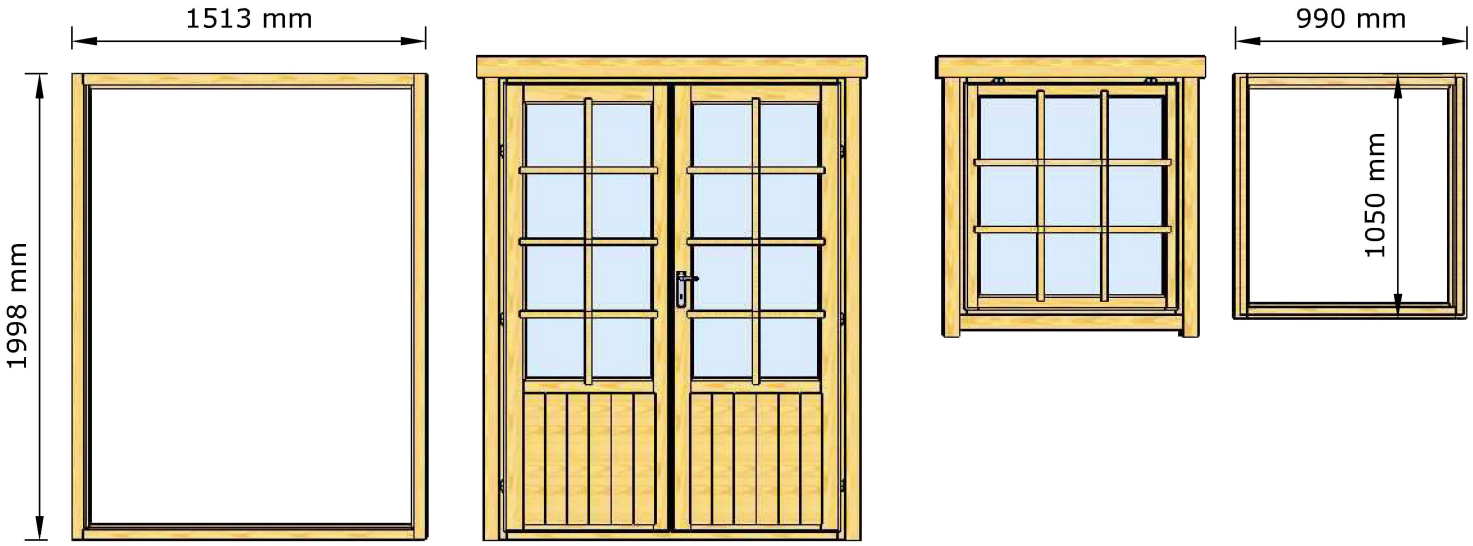

1513 mm
1998 mm
990 mm
1050 mm

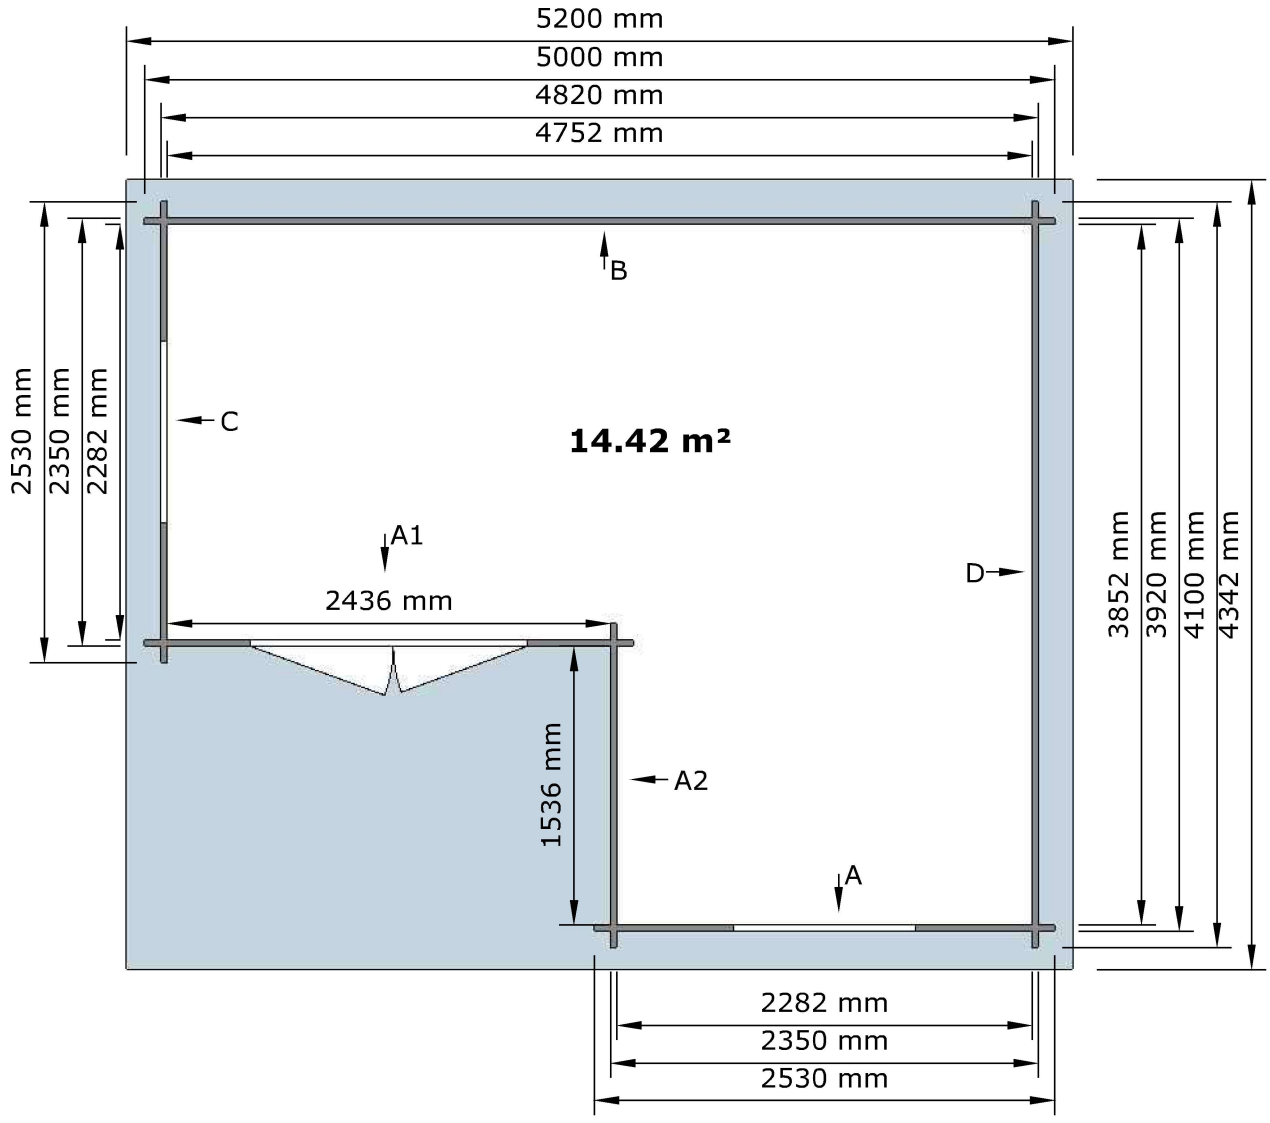
5200 mm
5000 mm
4820 mm
4752 mm
B
C
14.42 m²
A1
2436 mm
D
A2
A
1536 mm
2530 mm
2350 mm
2282 mm
3852 mm
3920 mm
4100 mm
4342 mm
2282 mm
2350 mm
2530 mm

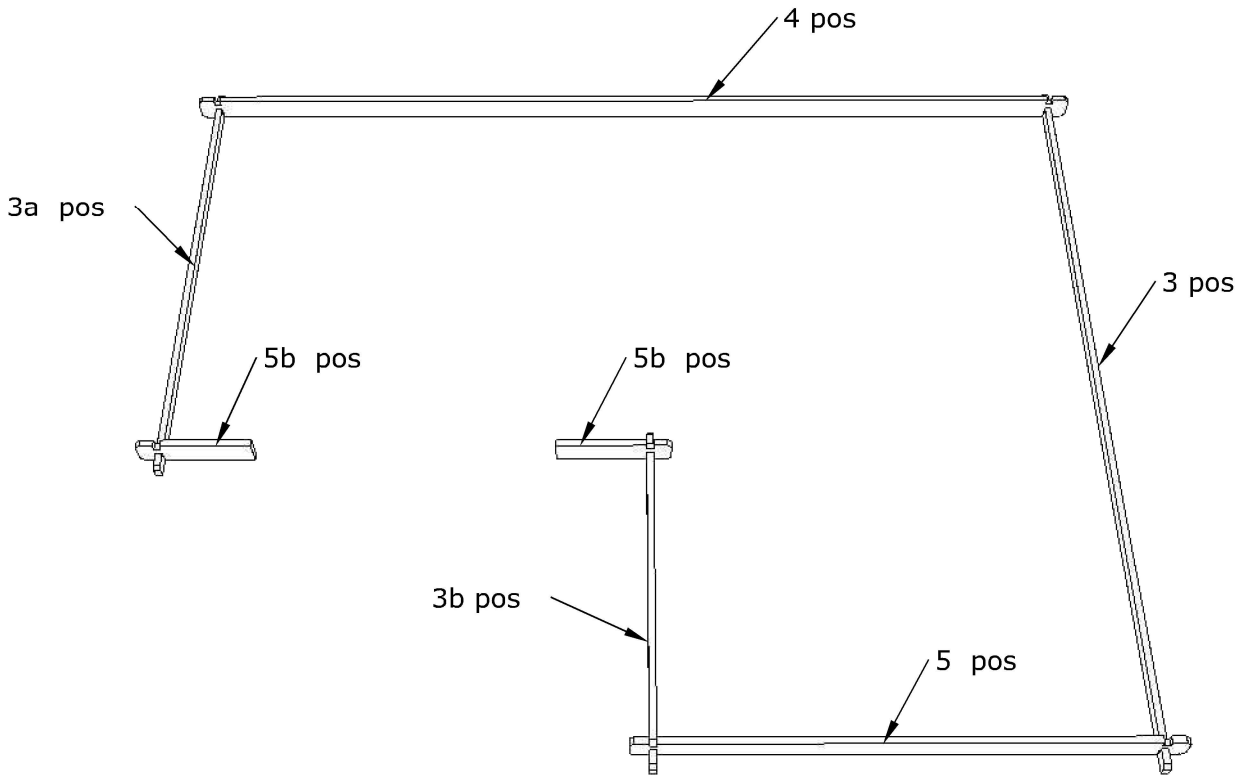
4 pos
3a pos
3 pos
5b pos
5b pos
3b pos
5 pos

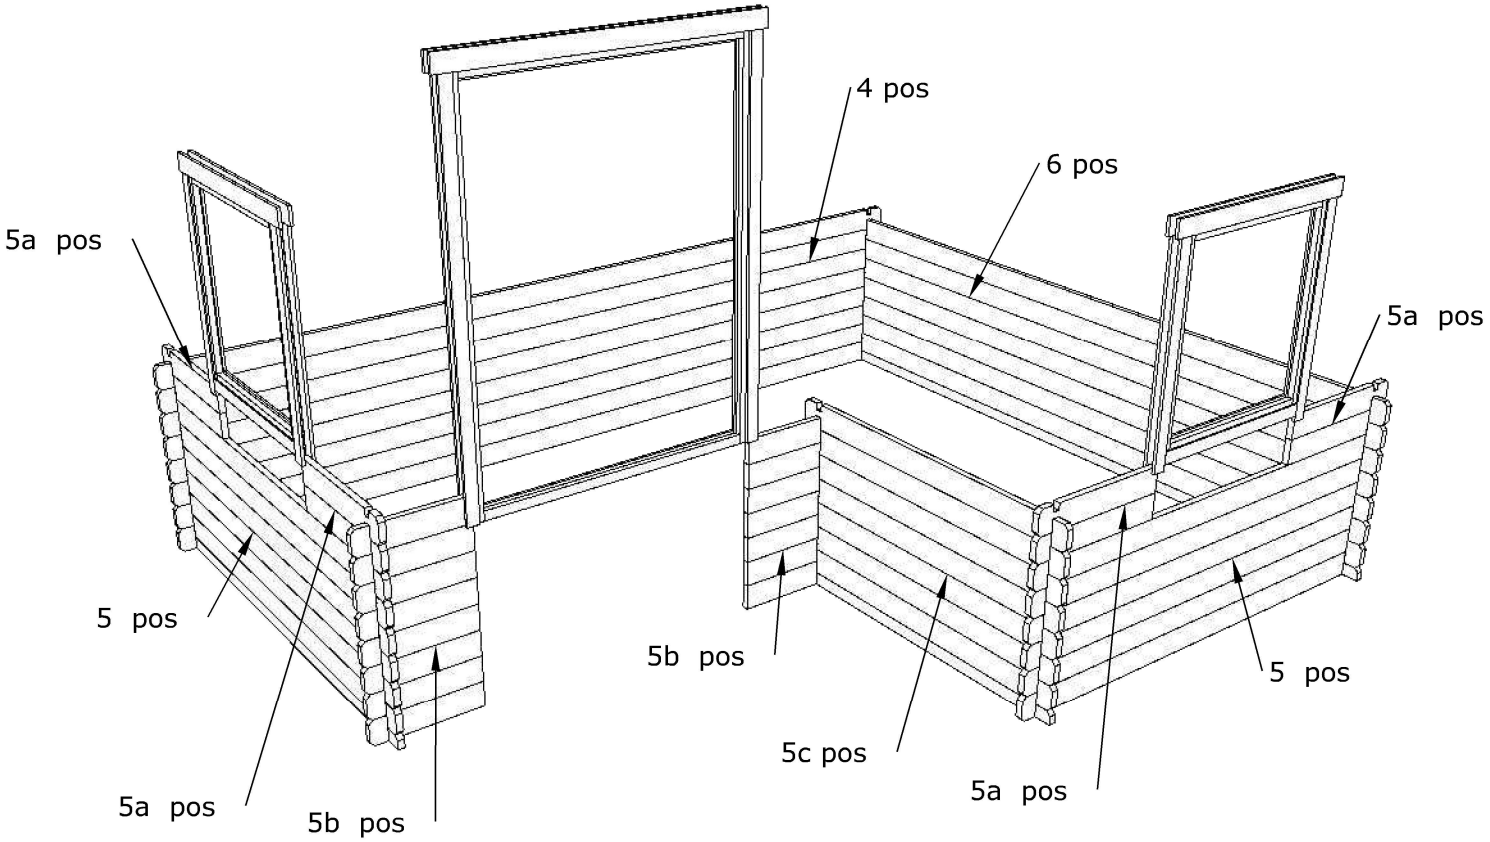

4 pos
6 pos
5a pos
5a pos
5 pos
5b pos
5b pos
5c pos
5 pos
5a pos
5a pos
5b pos

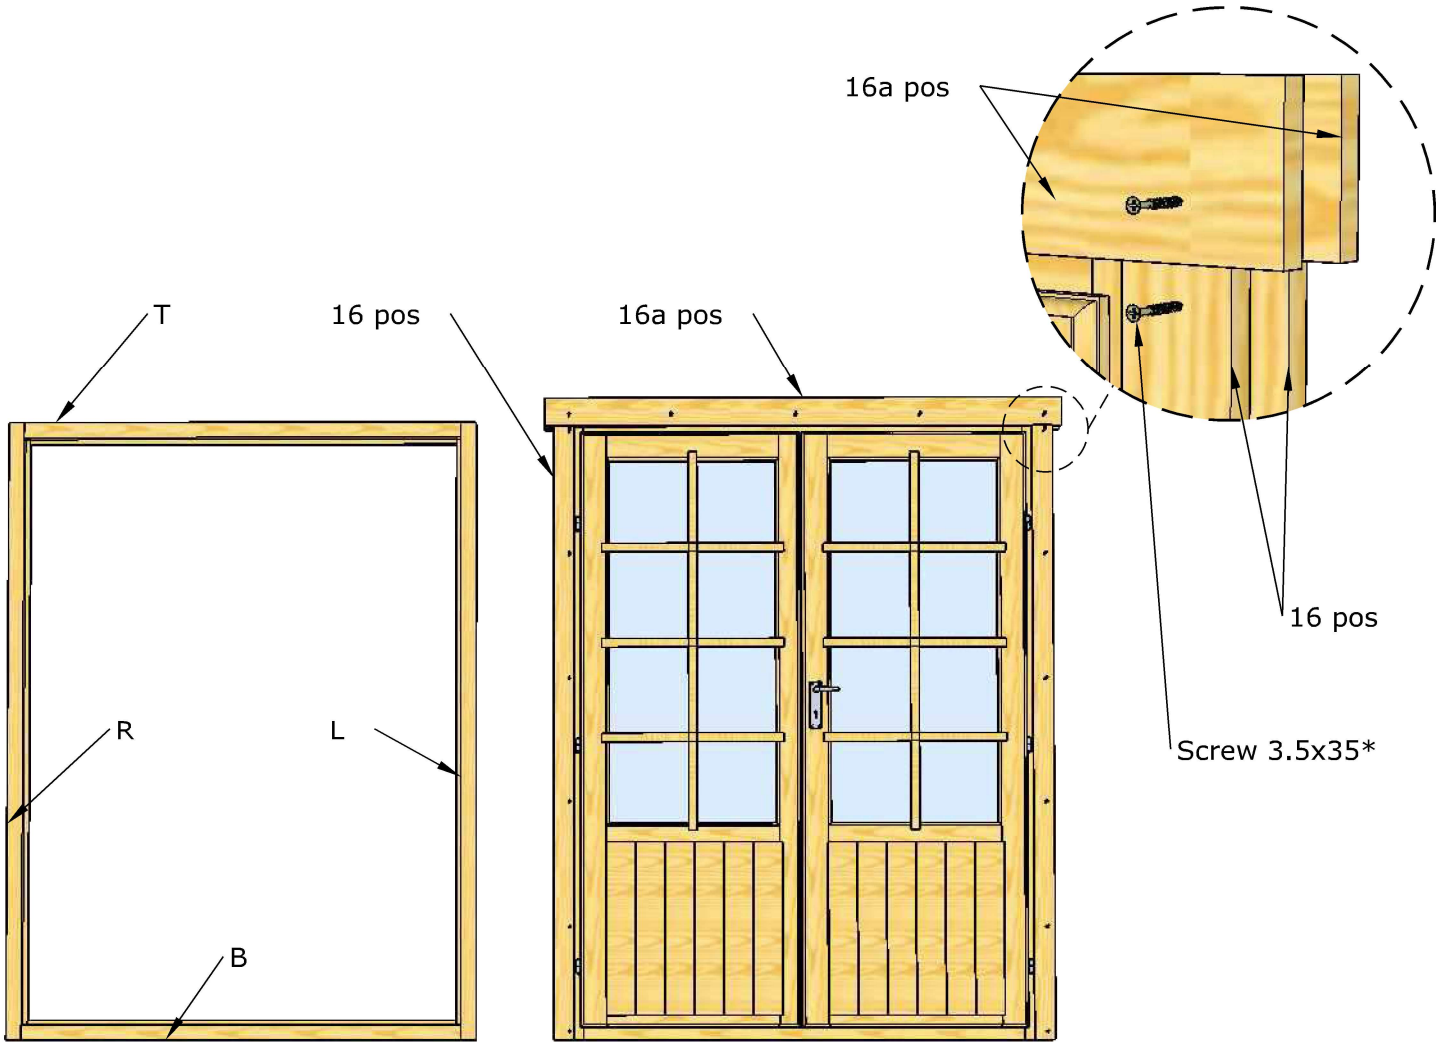


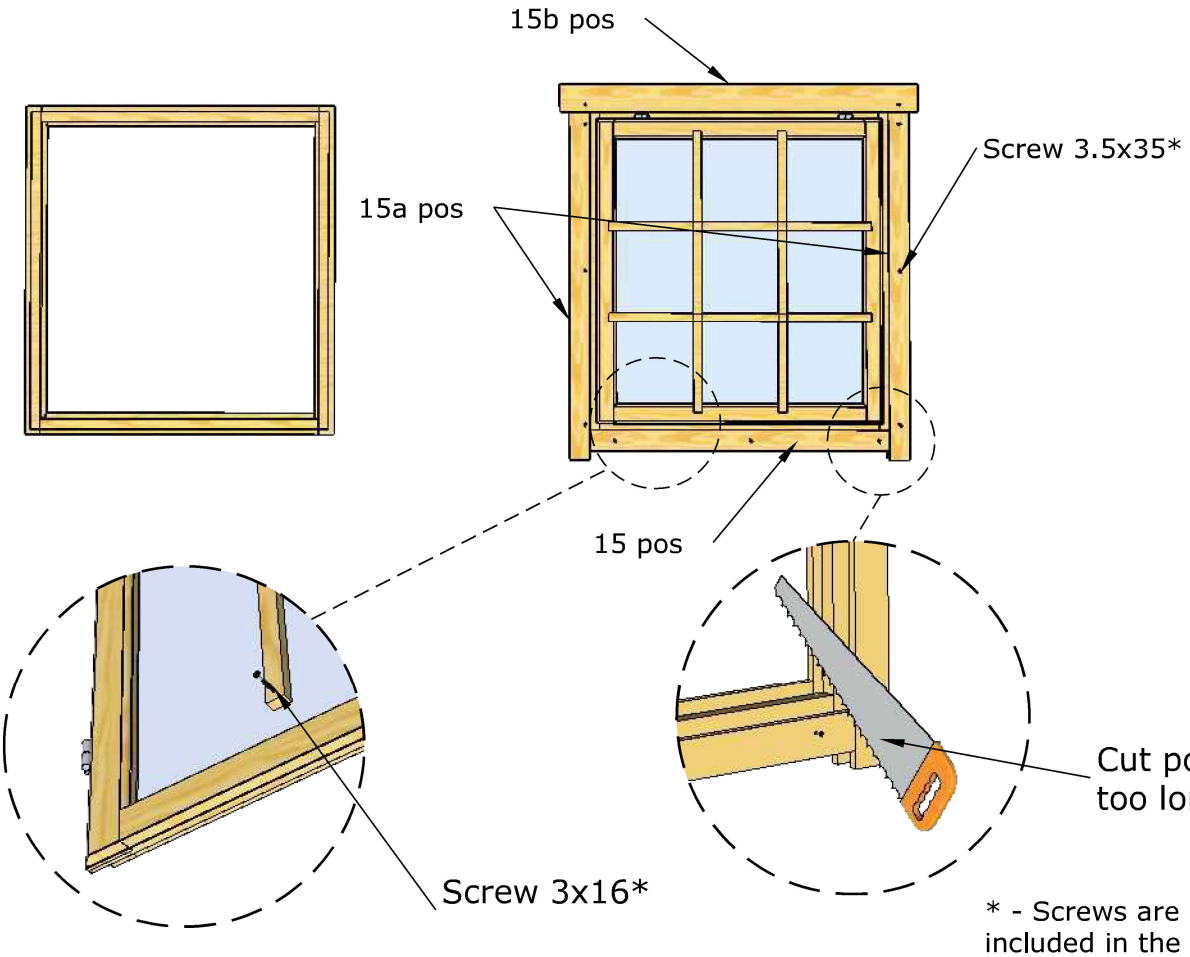



* - Screws are not included in the package


The guide is illustrative. This guide is not project specification.

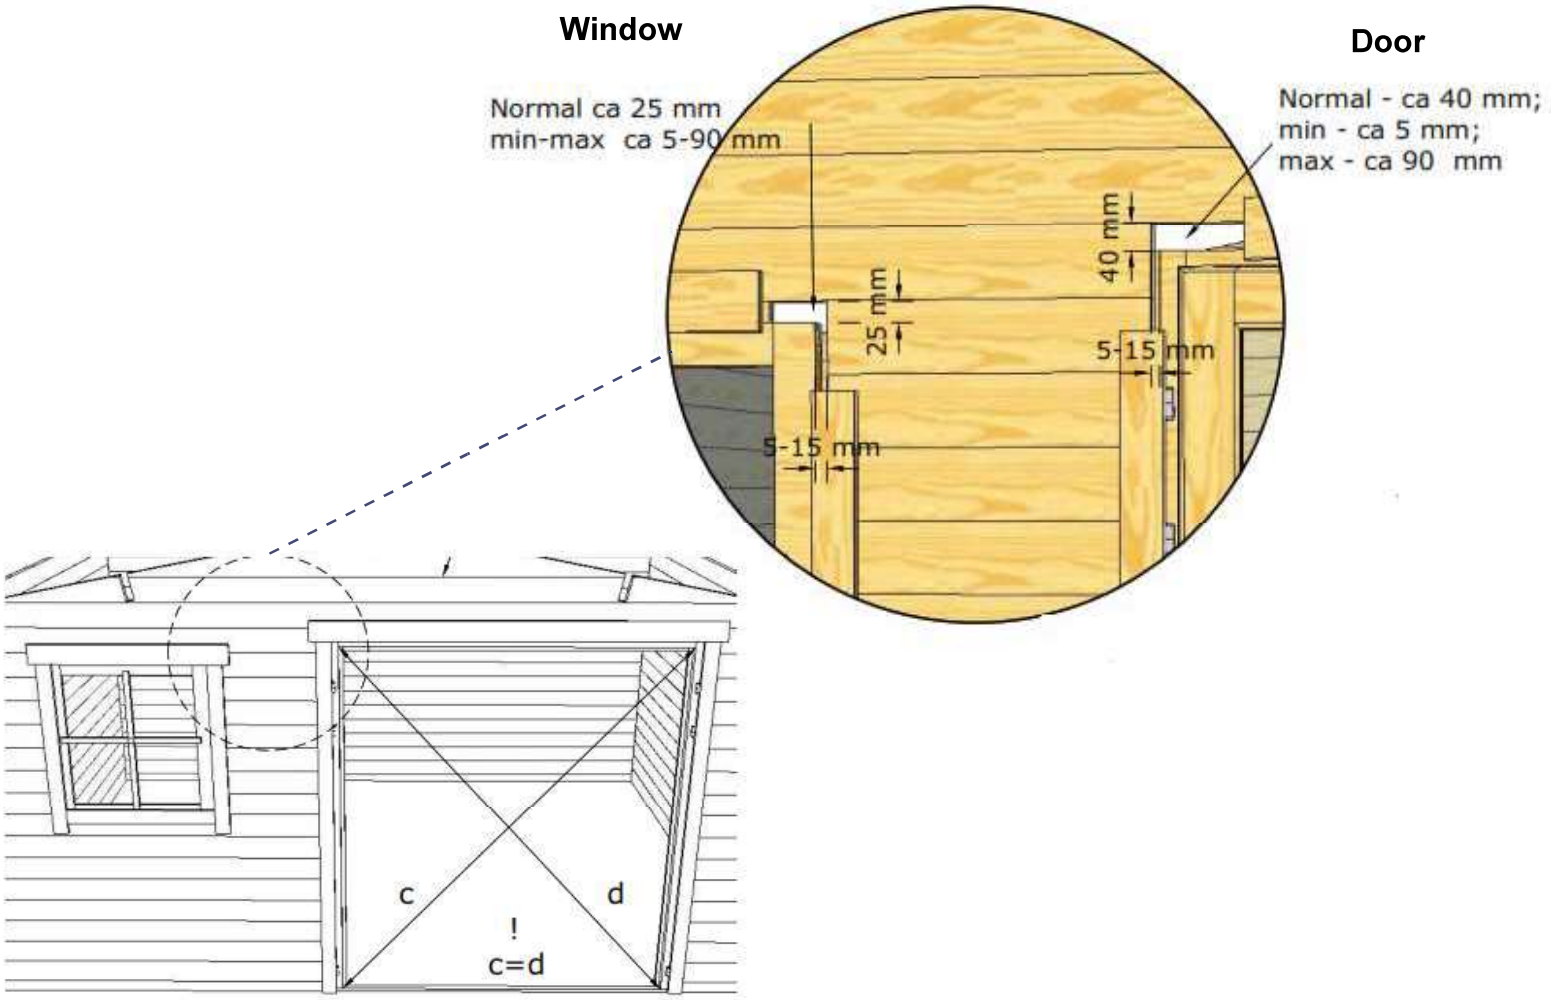

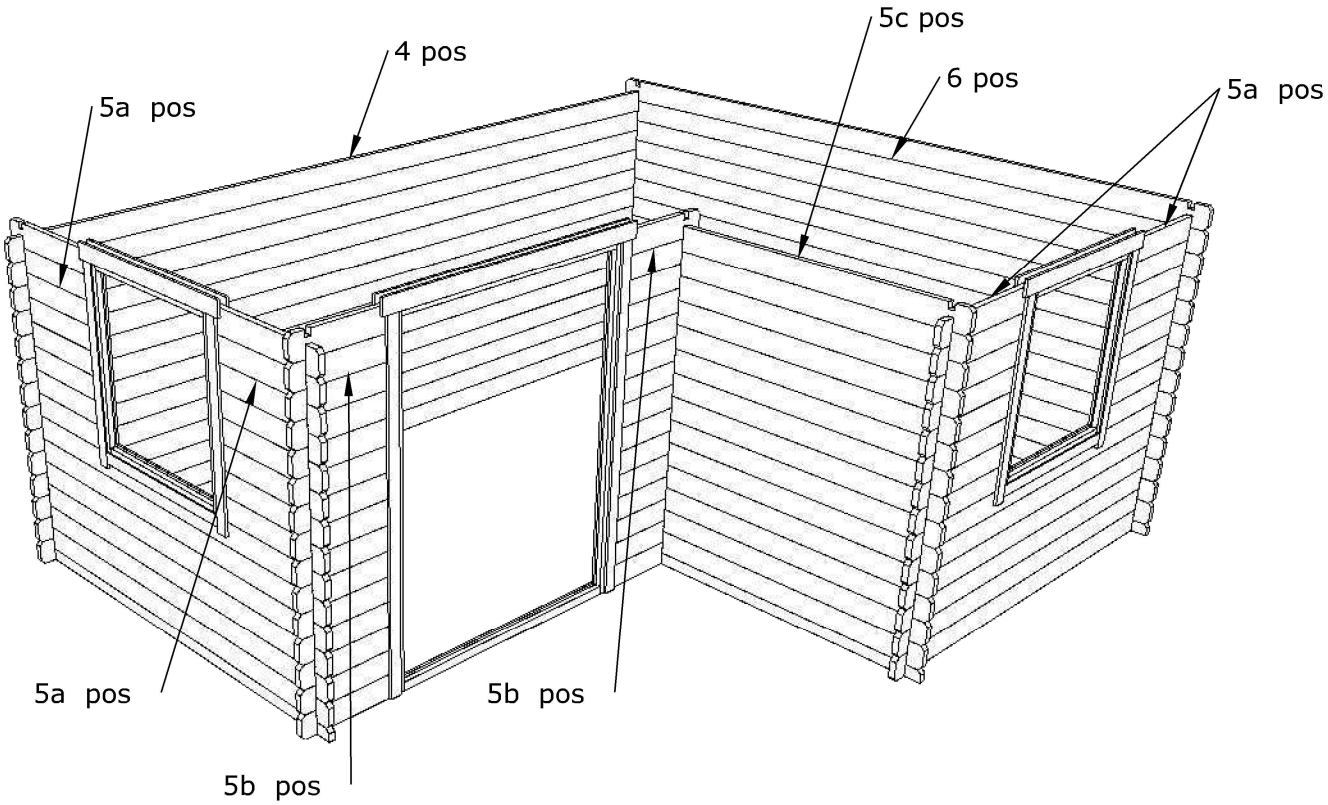

5c pos
4 pos
6 pos
5a pos
5a pos
5a pos
5b pos
5b pos

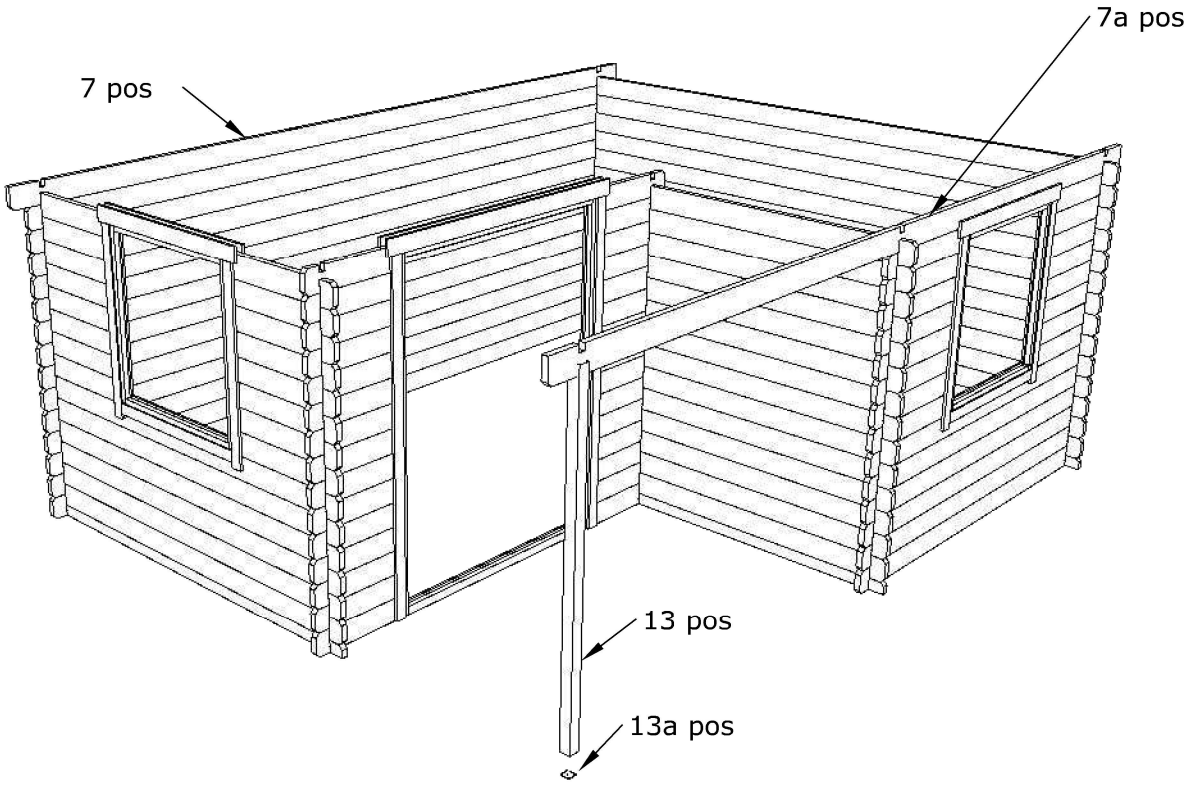

7a pos
7 pos
13 pos
13a pos

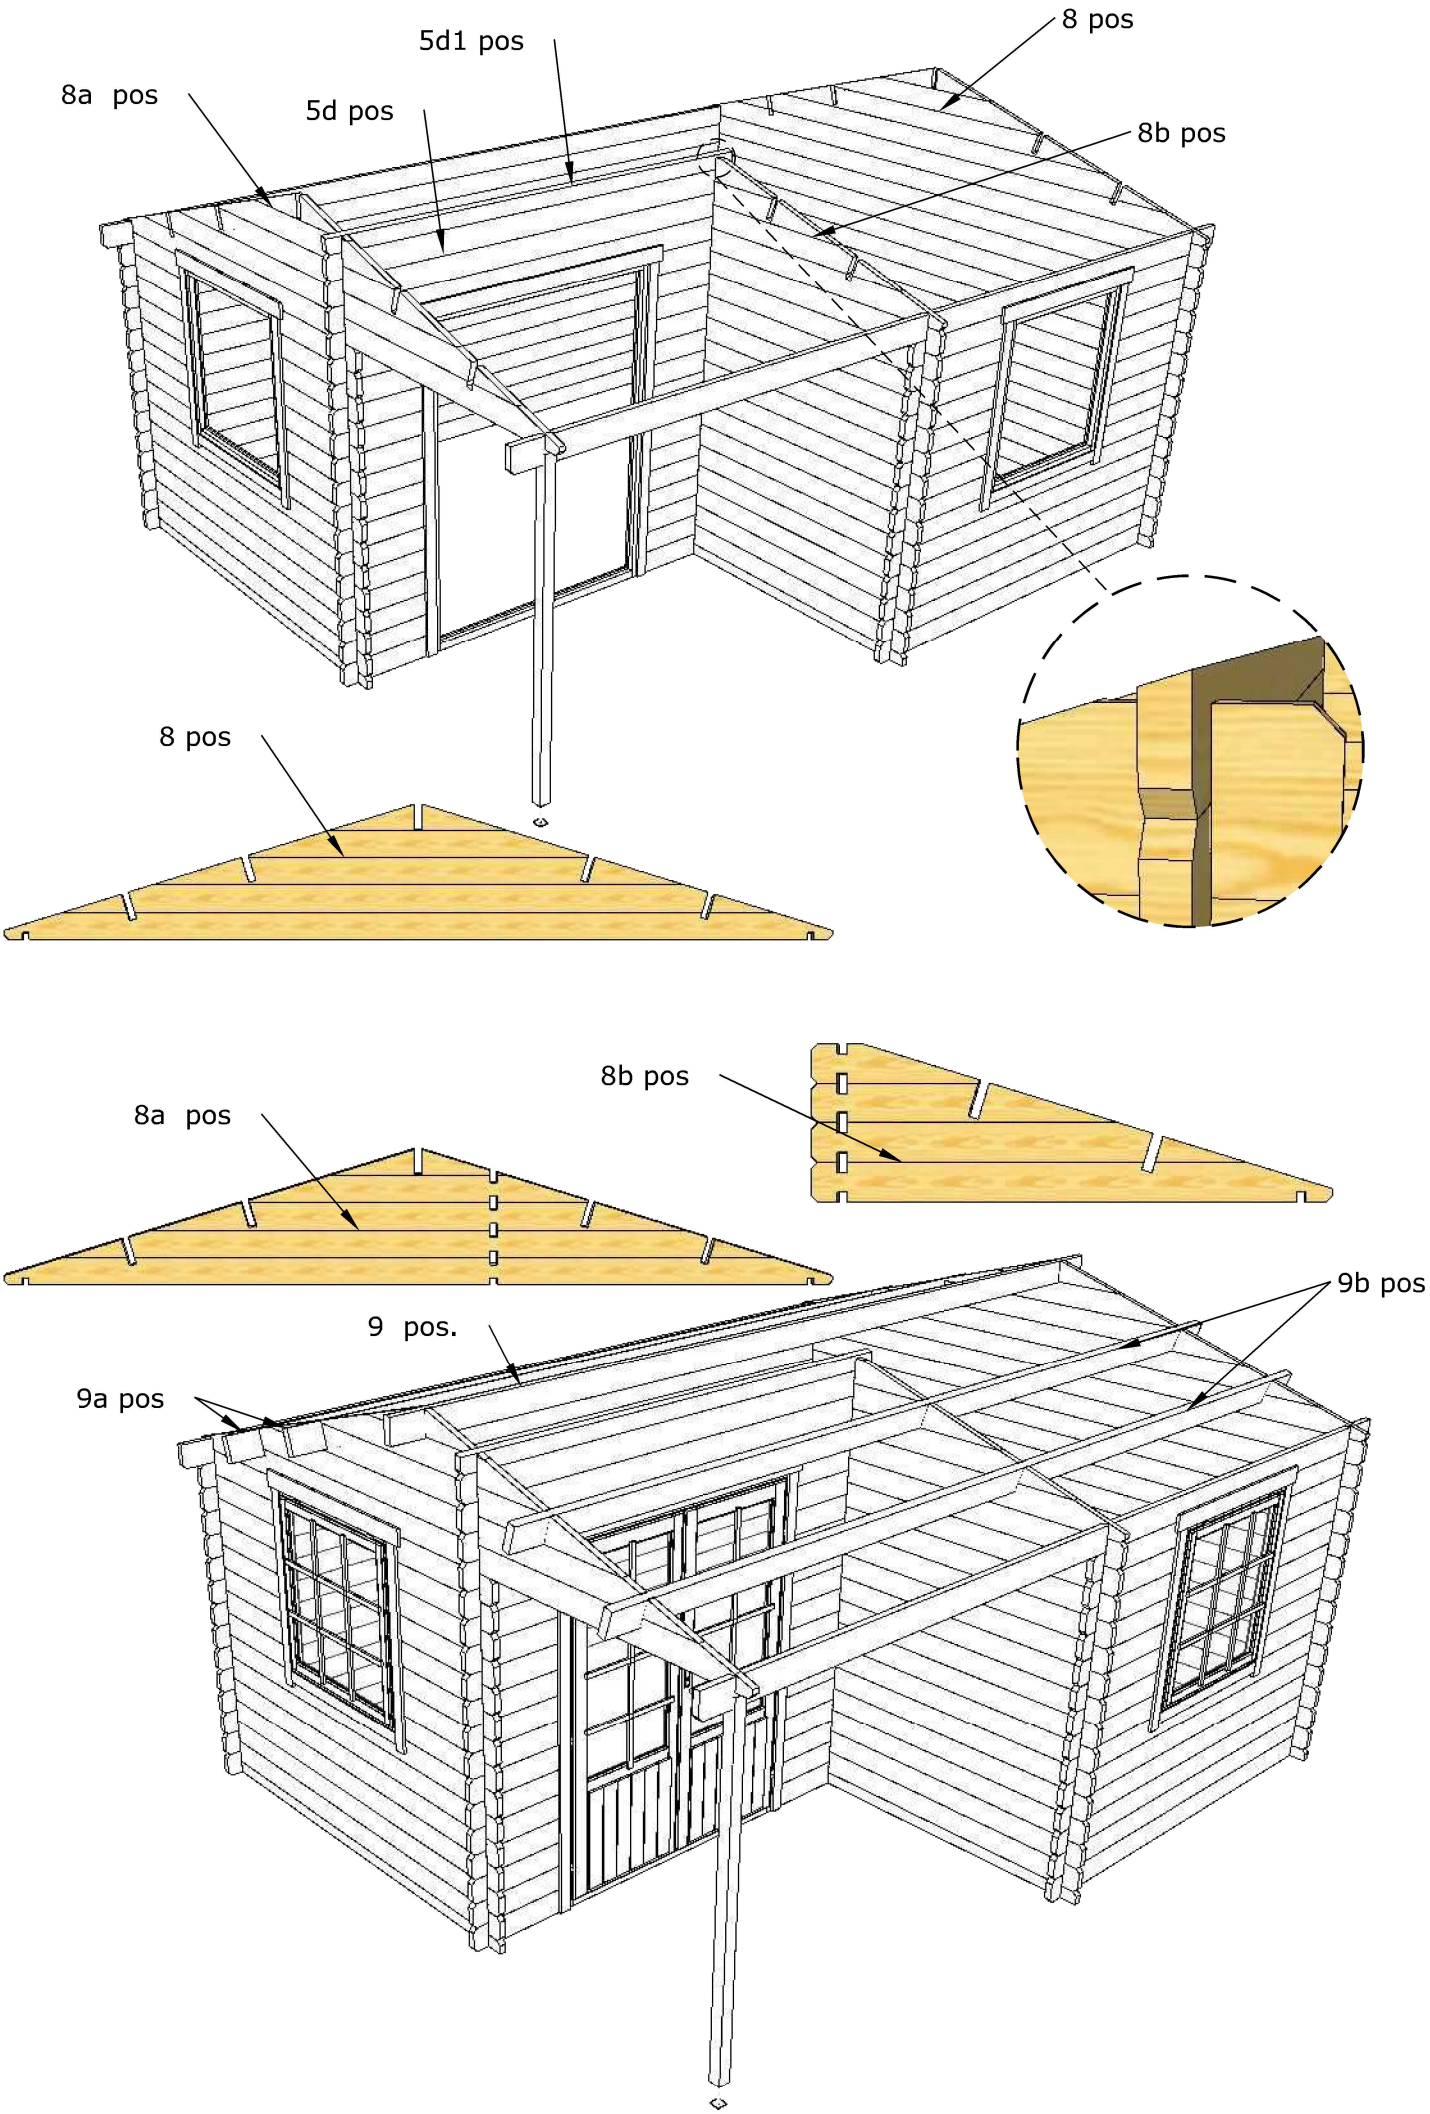
8 pos
5d1 pos
8a pos
5d pos
8b pos
8 pos
8b pos
8a pos
9b pos
9 pos.
9a pos

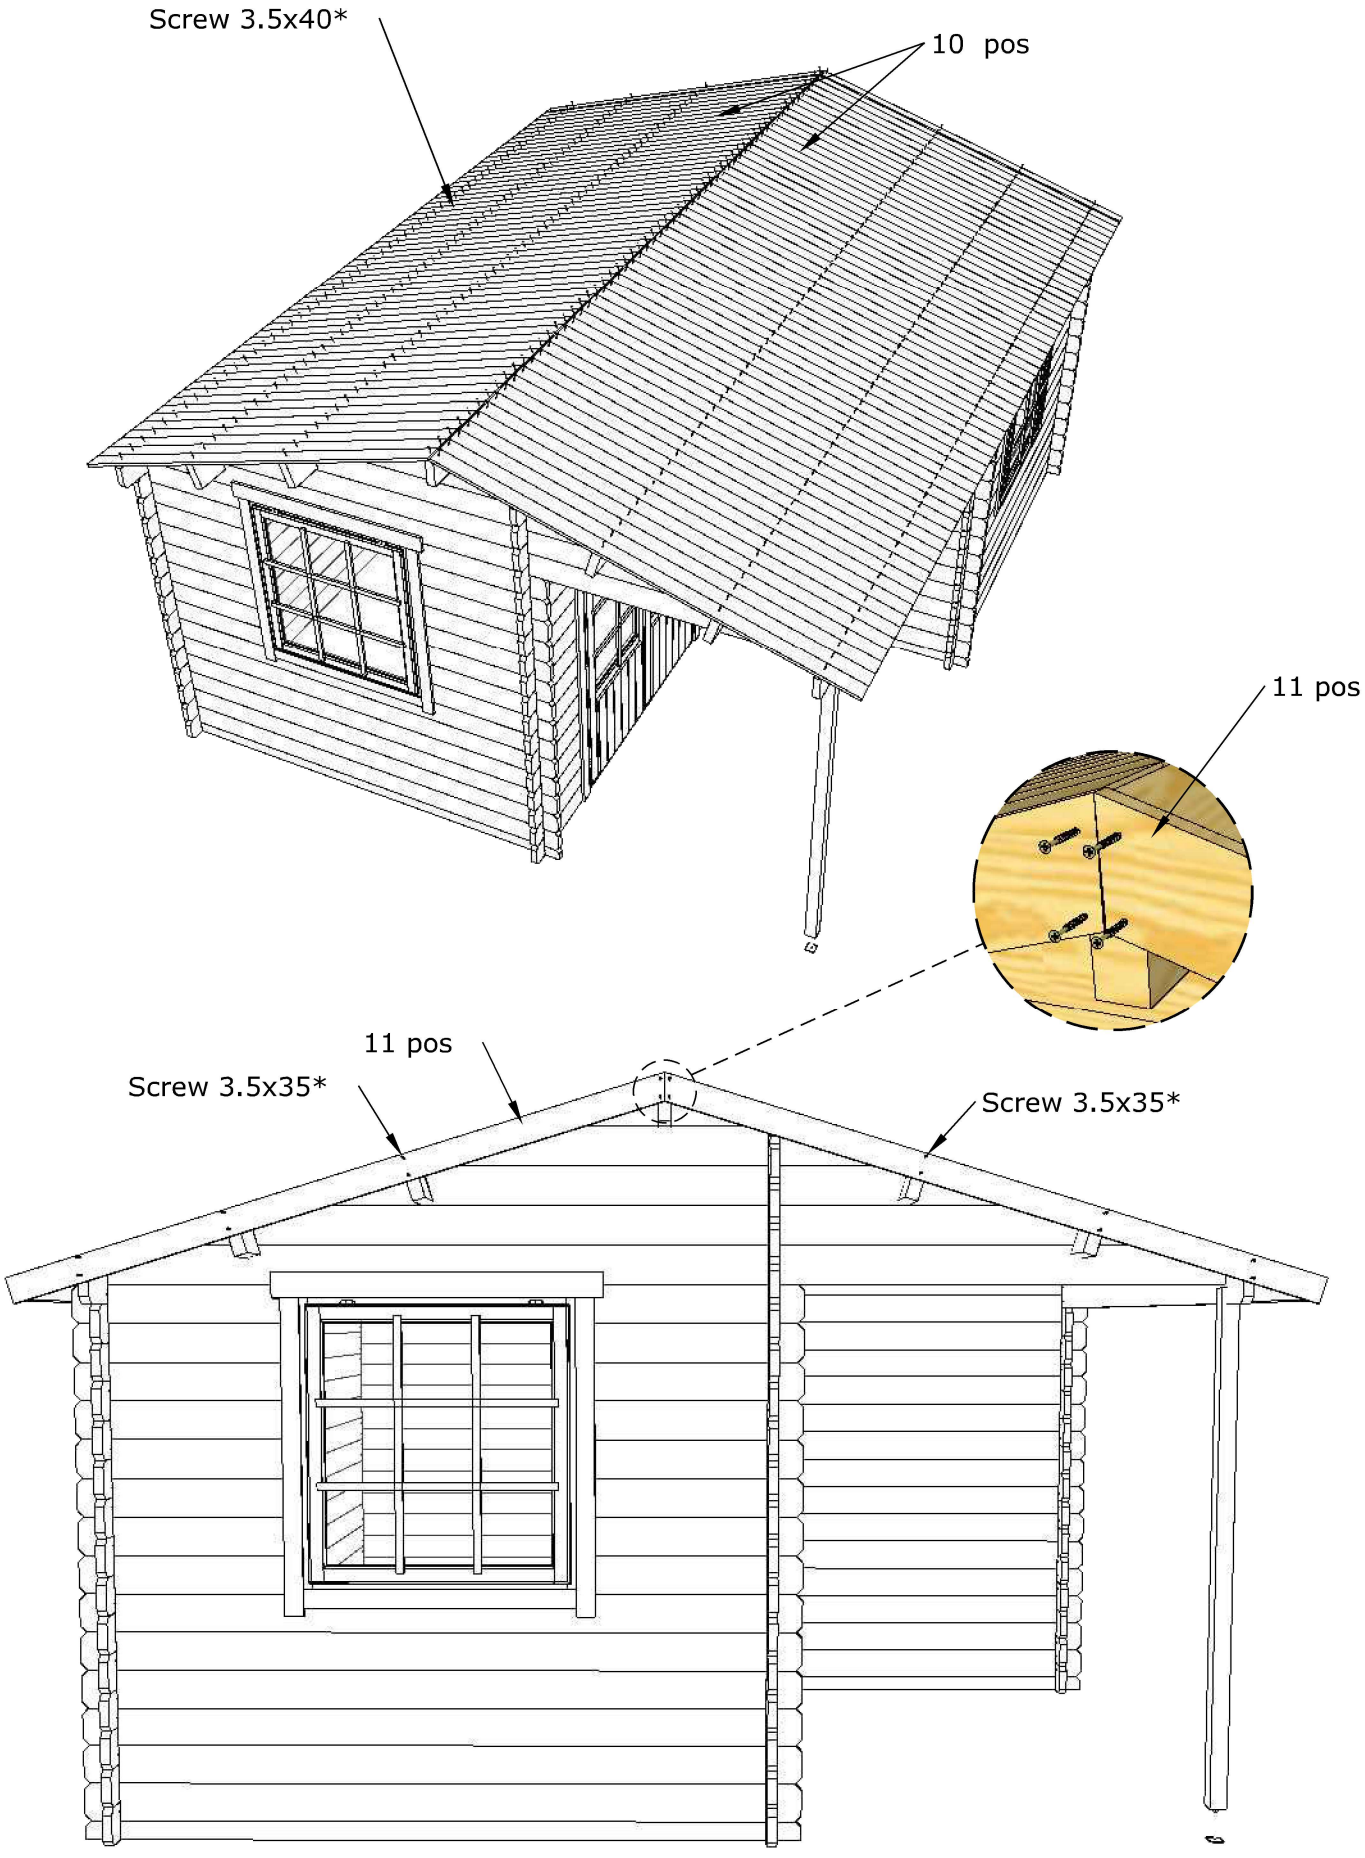



* - Screws are not included in the package

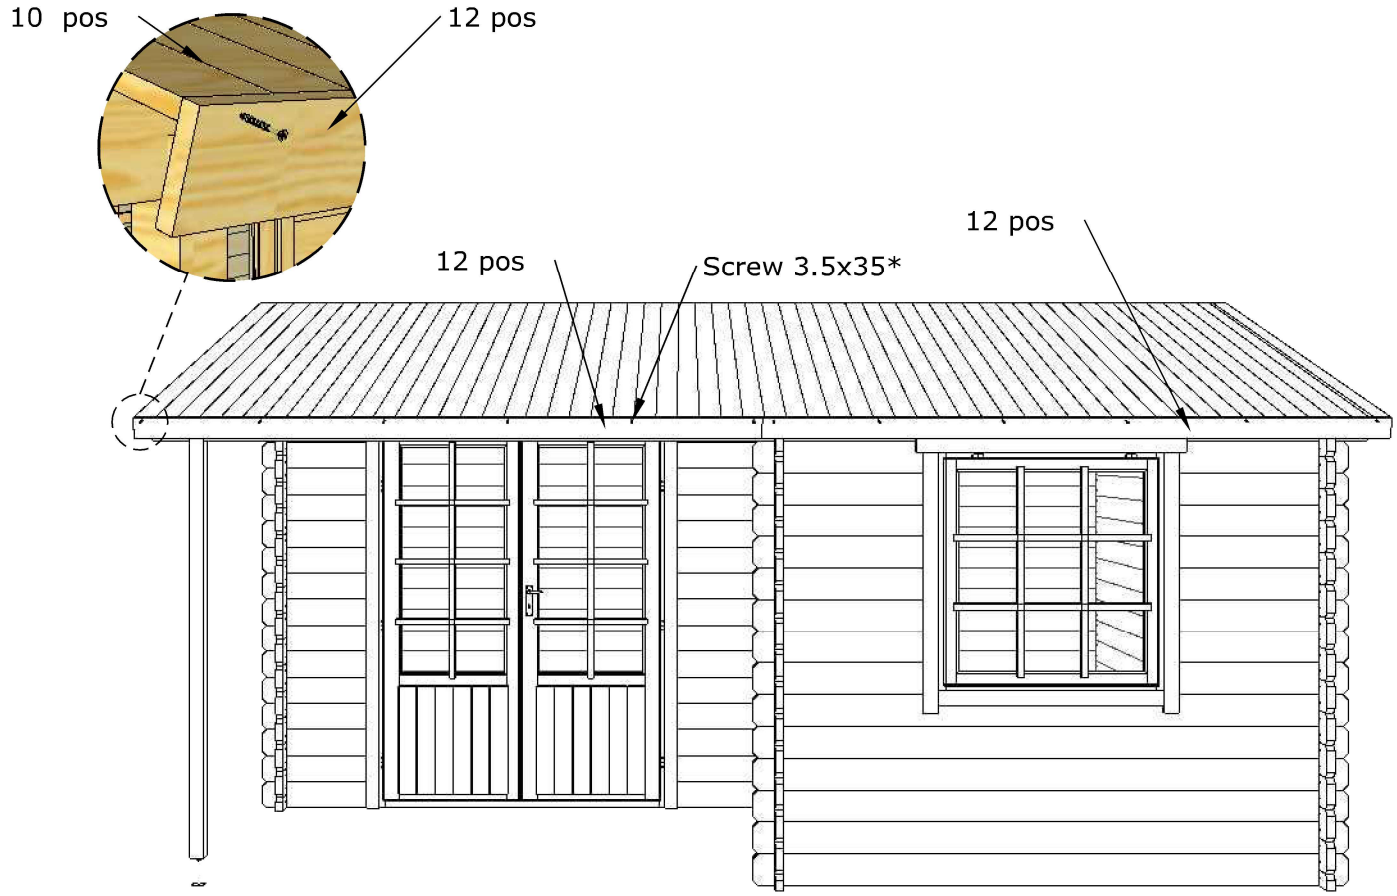


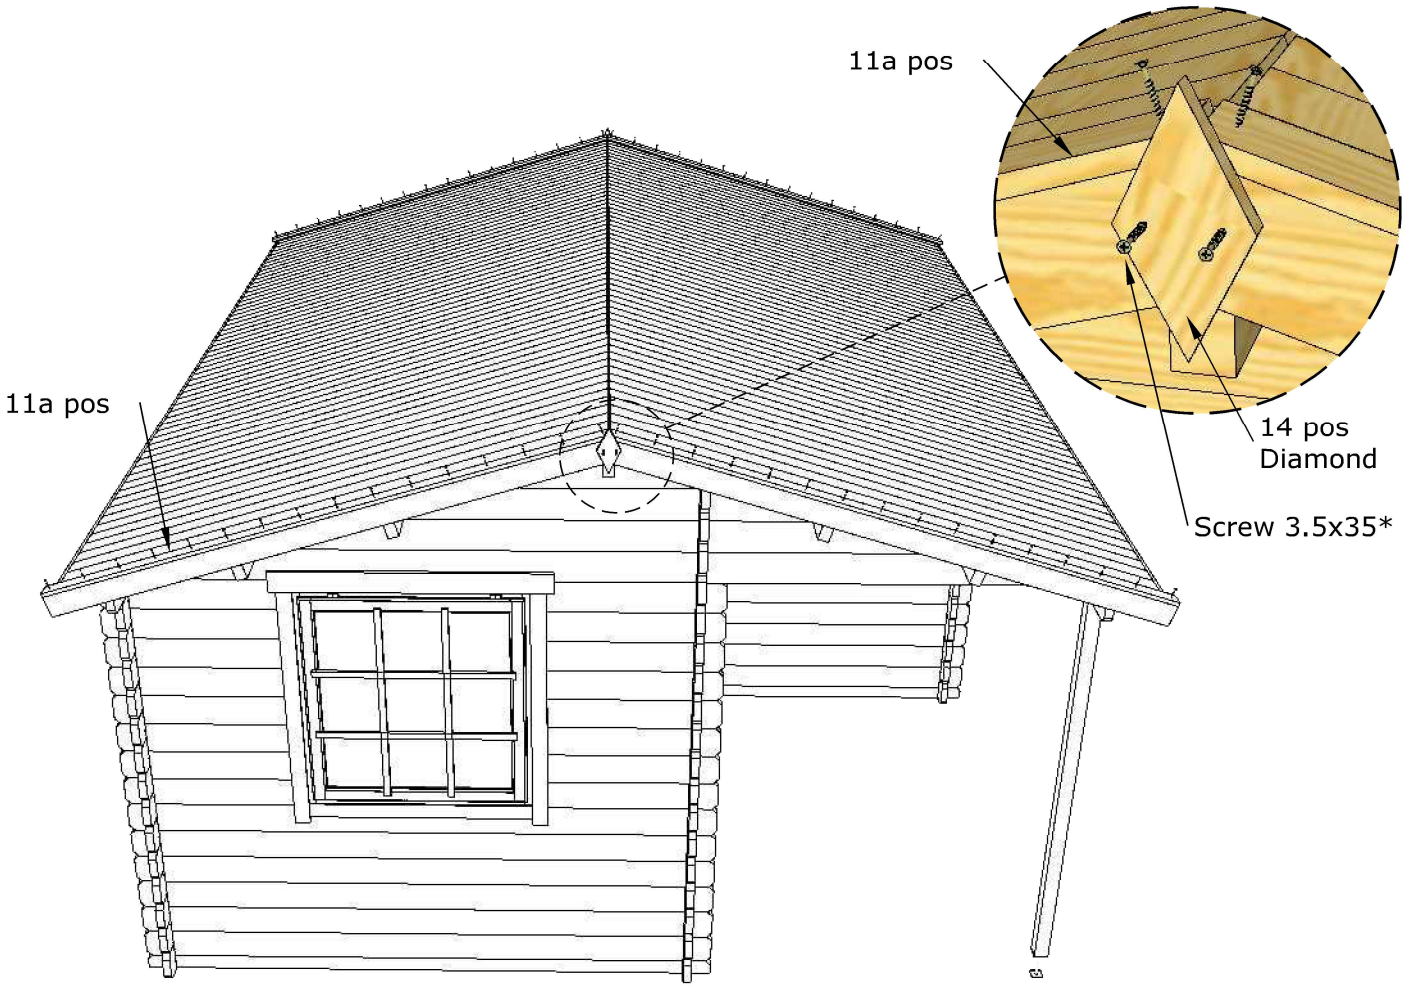

* - Screws are not included in the package

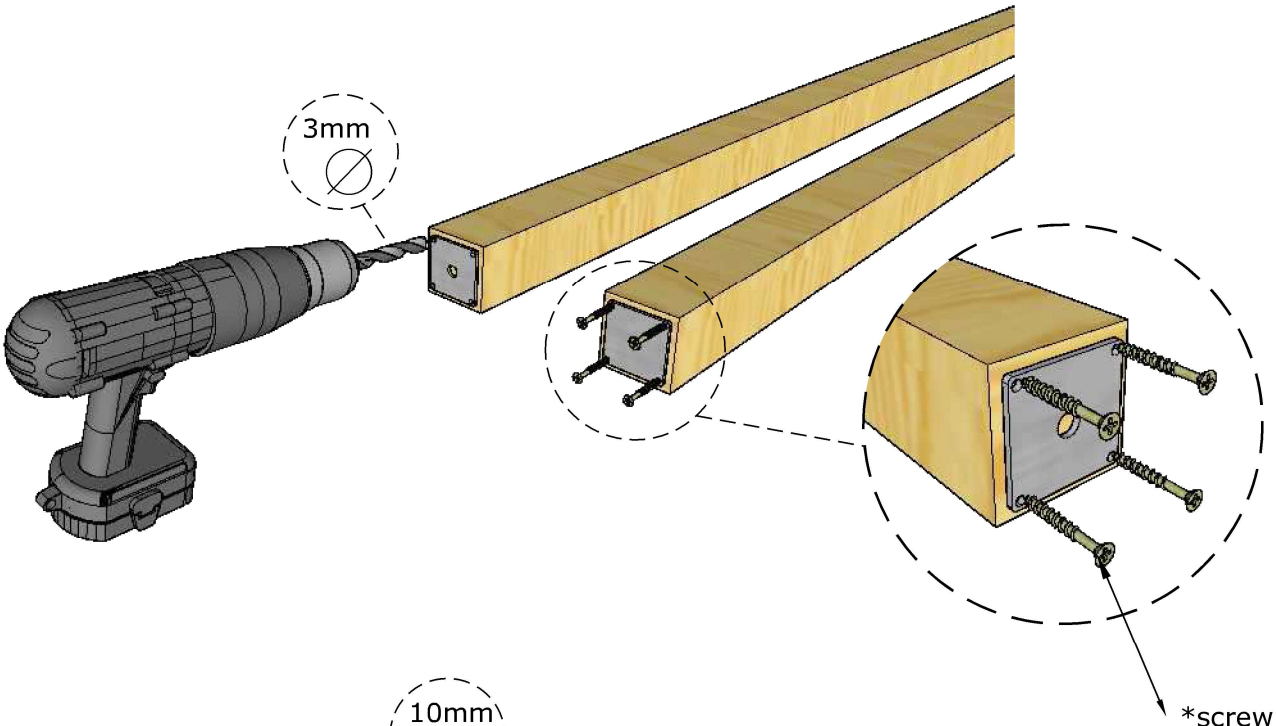


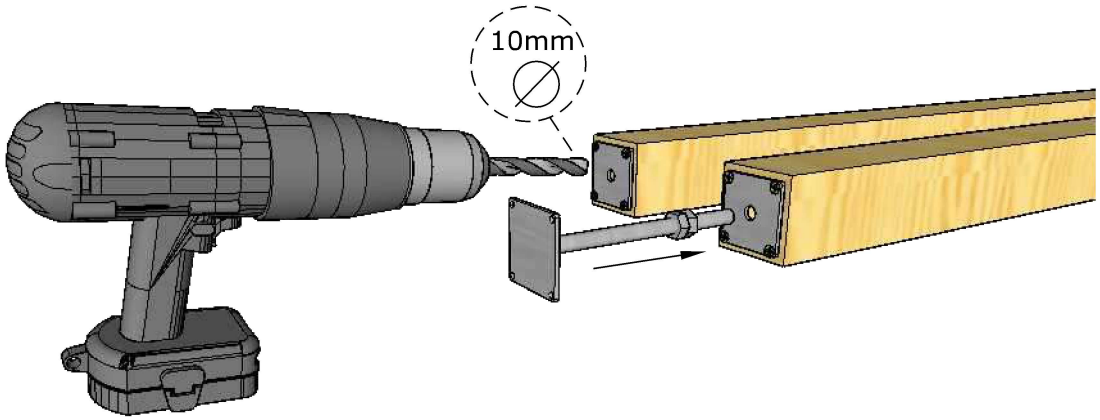

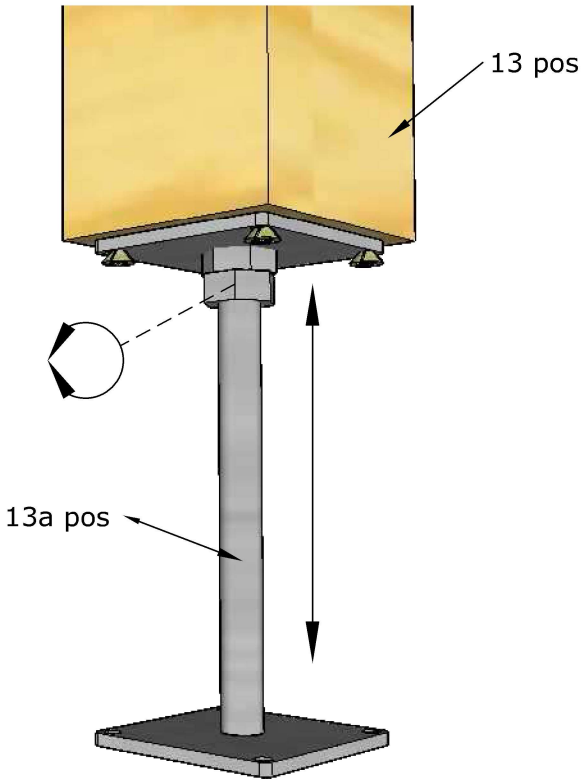


* - Screws are not
included in the package


Cutting support post / Schneiden der Stützpfosten

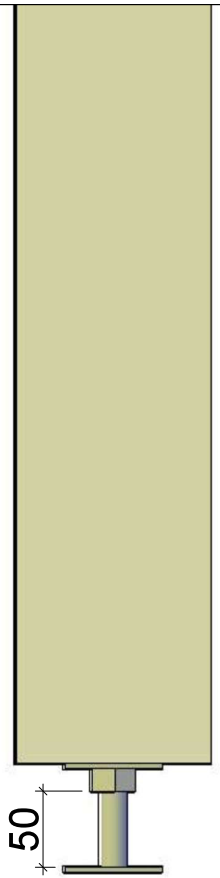


* Adjustment space for post support should be at least 50mm.
* Einstellraum für die Pfostenstütze muss mindestens 50mm sein.

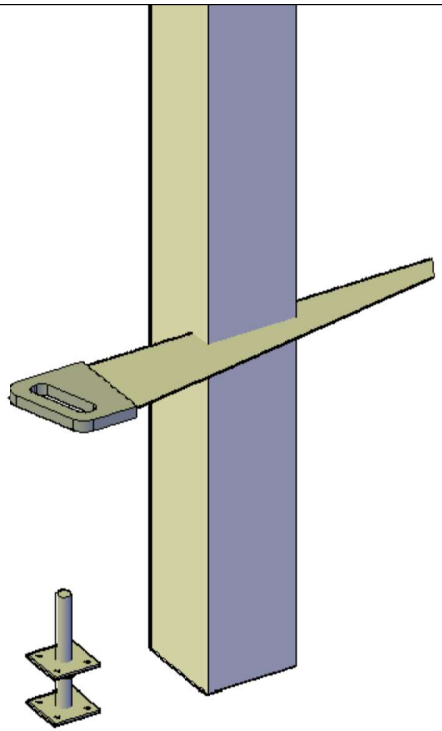

* Support post has extra length for various conditions. Must be sawn to suitable length on spot considering local conditions.
* Stützpfosten hat extra Länge für verschiedene Bedienungen. Muss vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu einer geeigneten Länge gesägt werden.

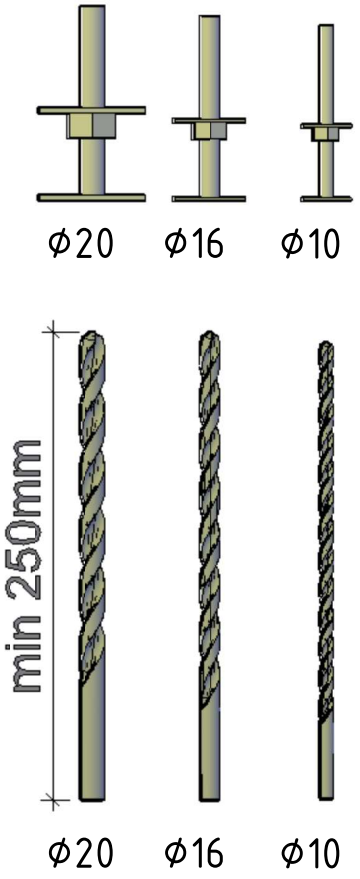


* In some cases you need to drill a new hole for a post support. Find a matching drill bit.
* In einigen Fällen müssen Sie ein neues Loch für die Pfostenstütze bohren. Finden Sie hier den passenden Bohrer.

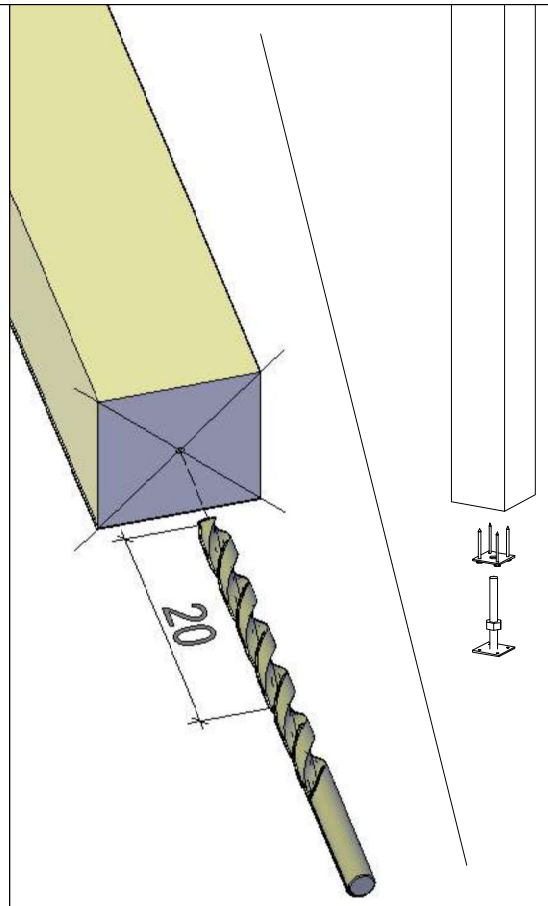


* Mark the center of the post and drill a new 20cm deep hole.
  Continue building.
* Markieren Sie die Mitte des pfostens und bohren Sie ein neues 20cm tiefes Loch. Danach mit Aufbau weiter machen.

The guide is illustrative. This guide is not project specification.


Door assembly

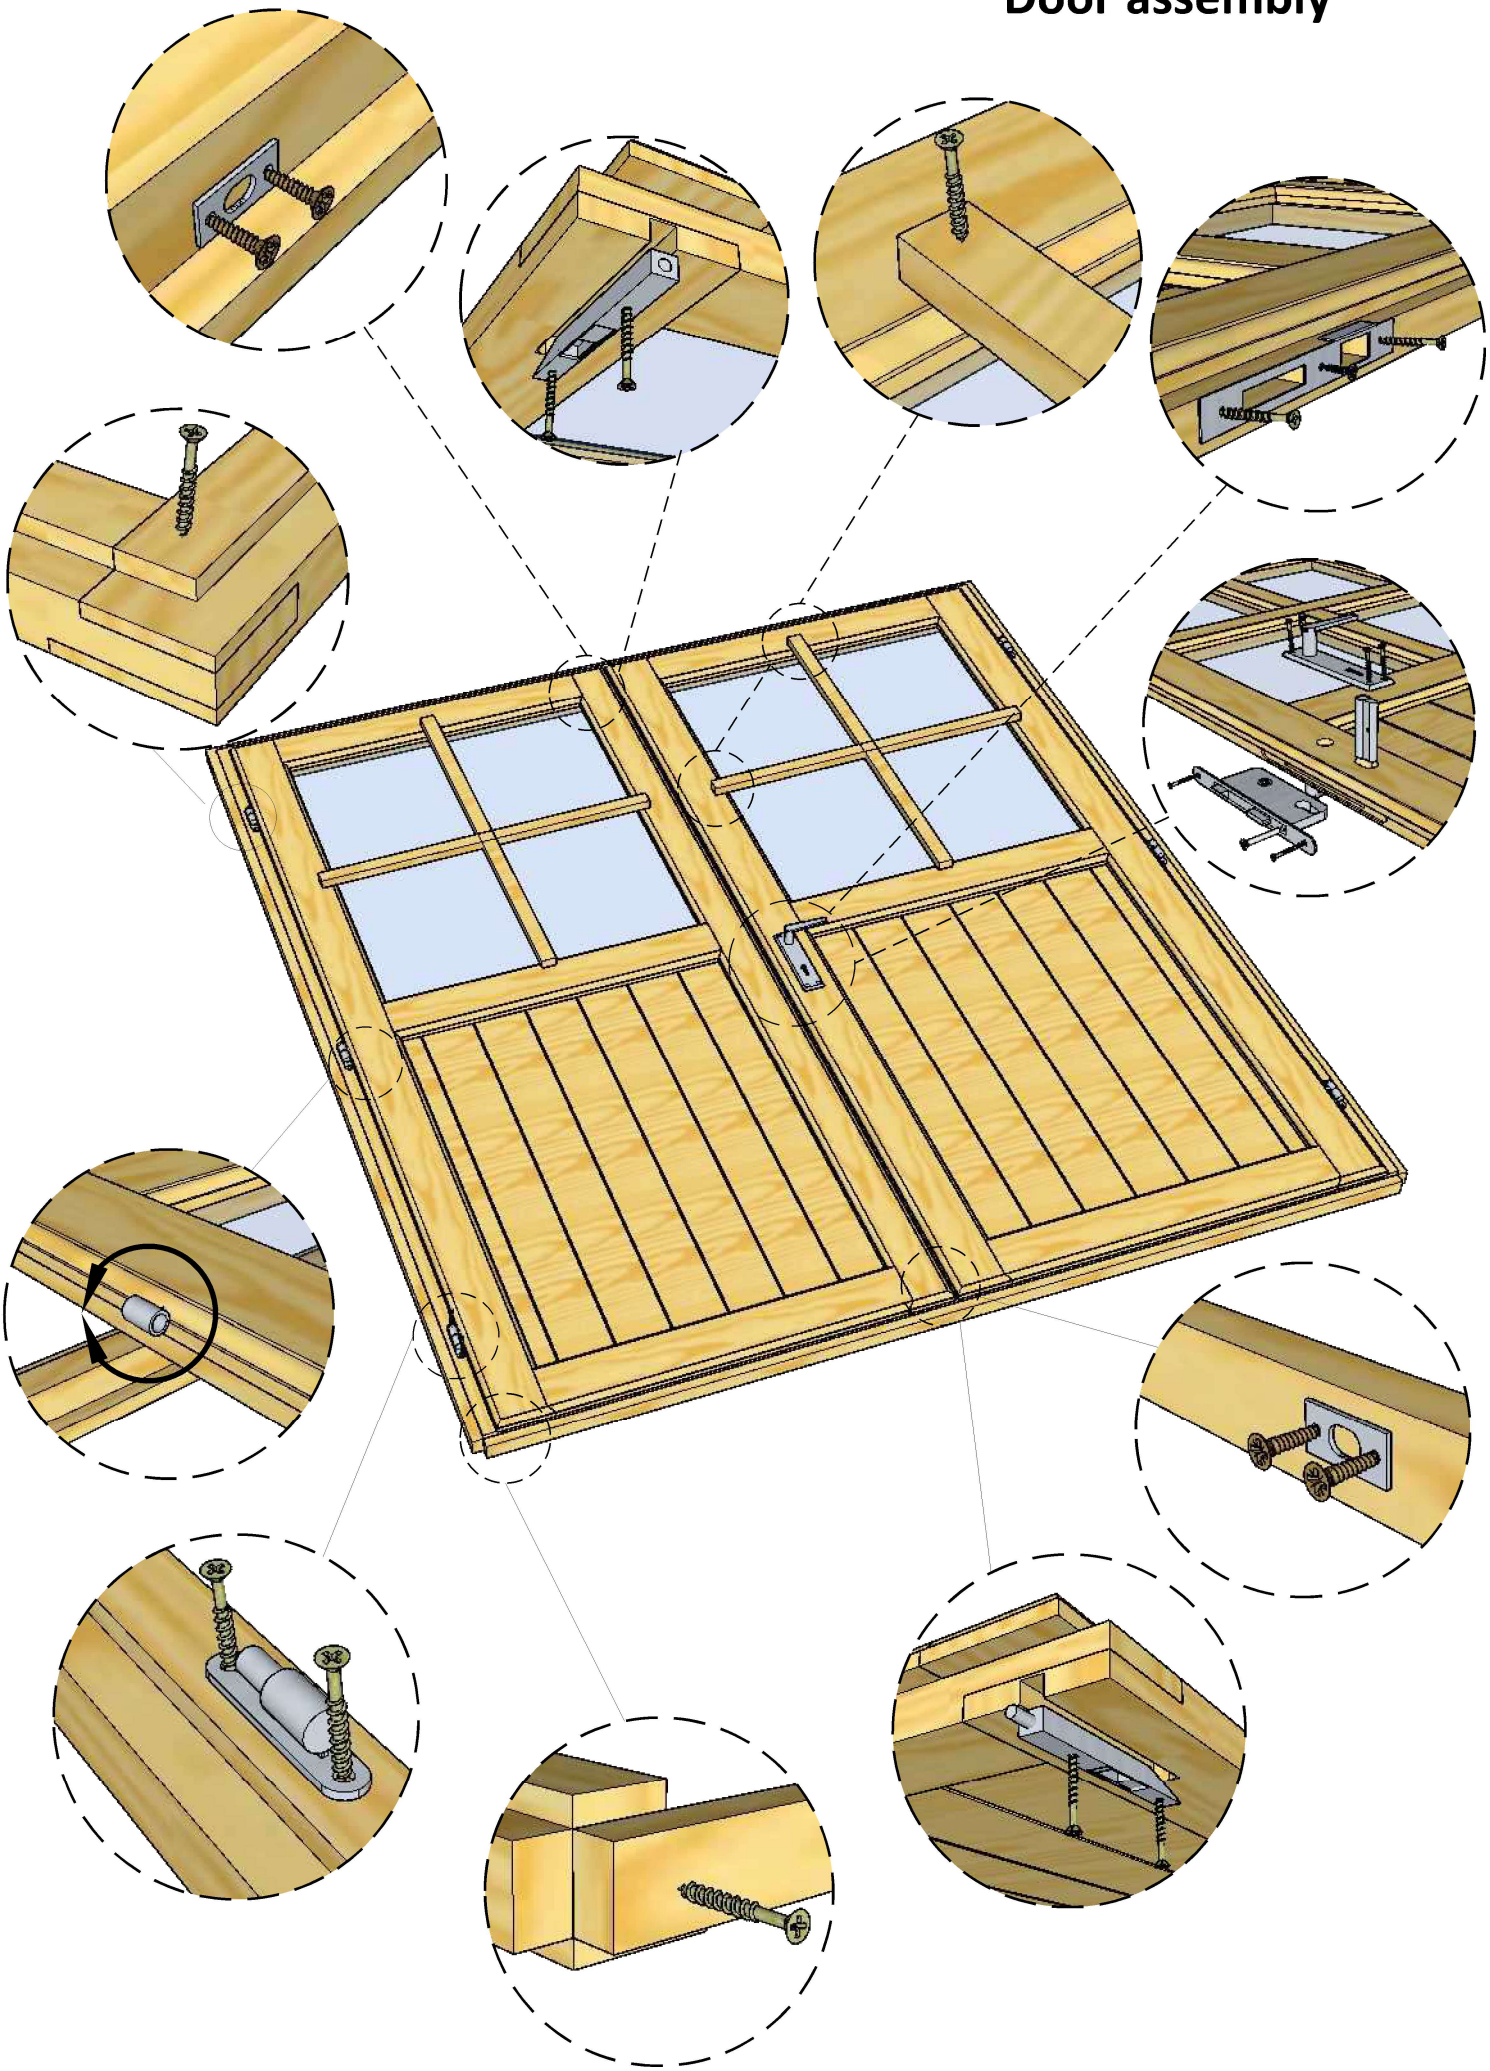


1.

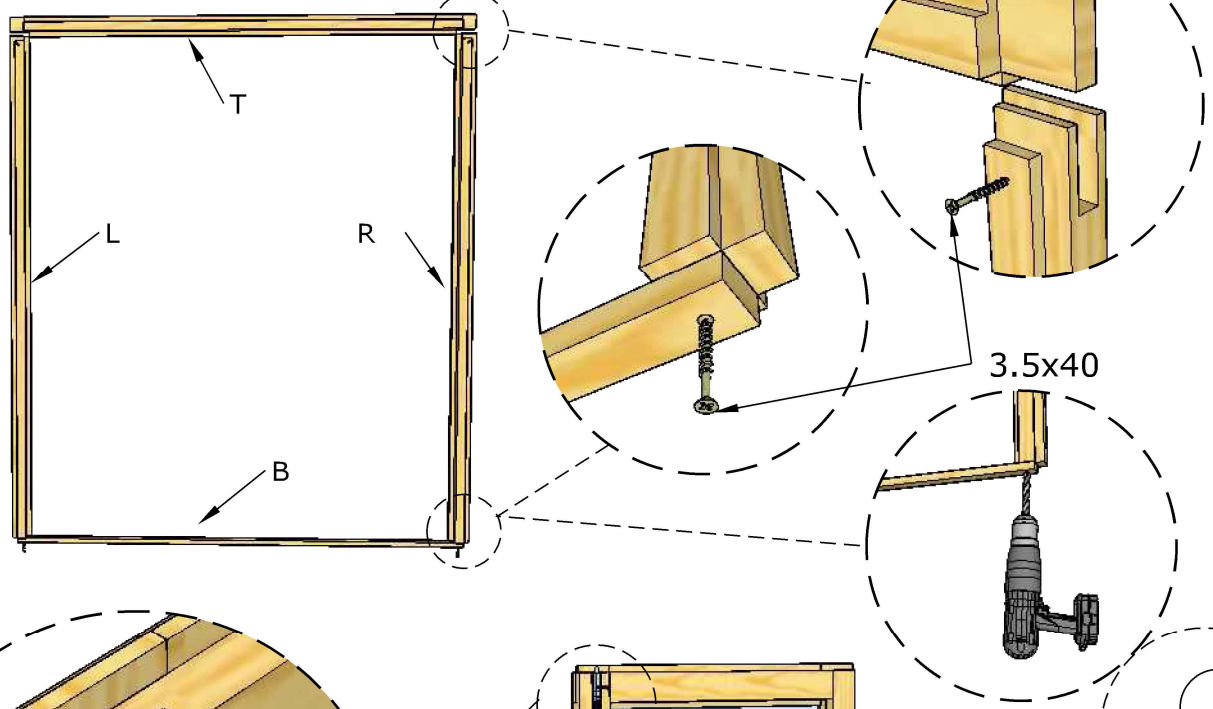


2.

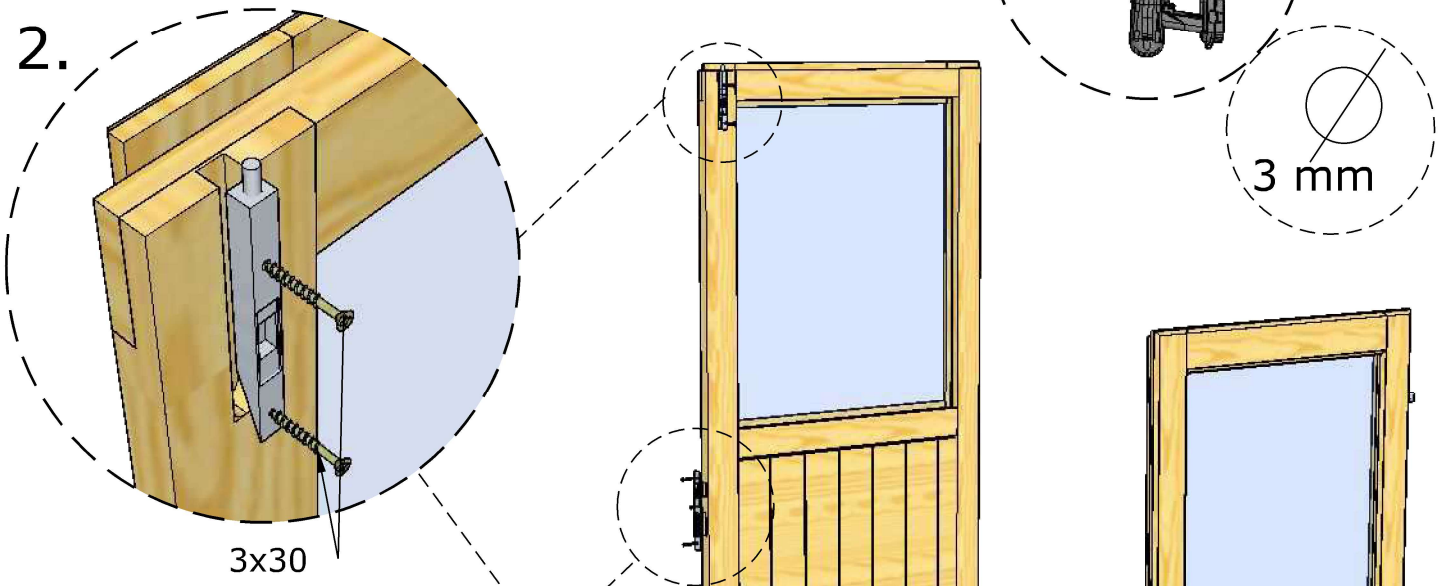


3.

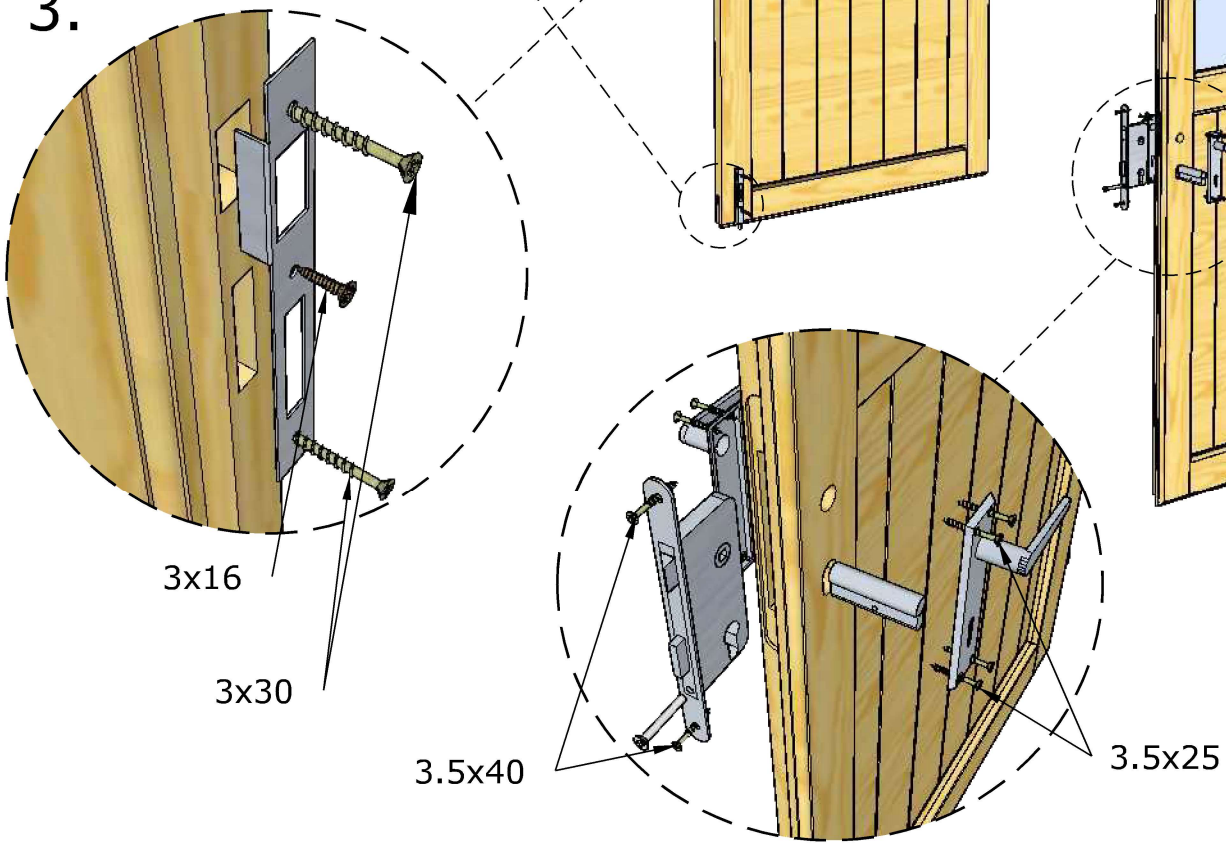


4.

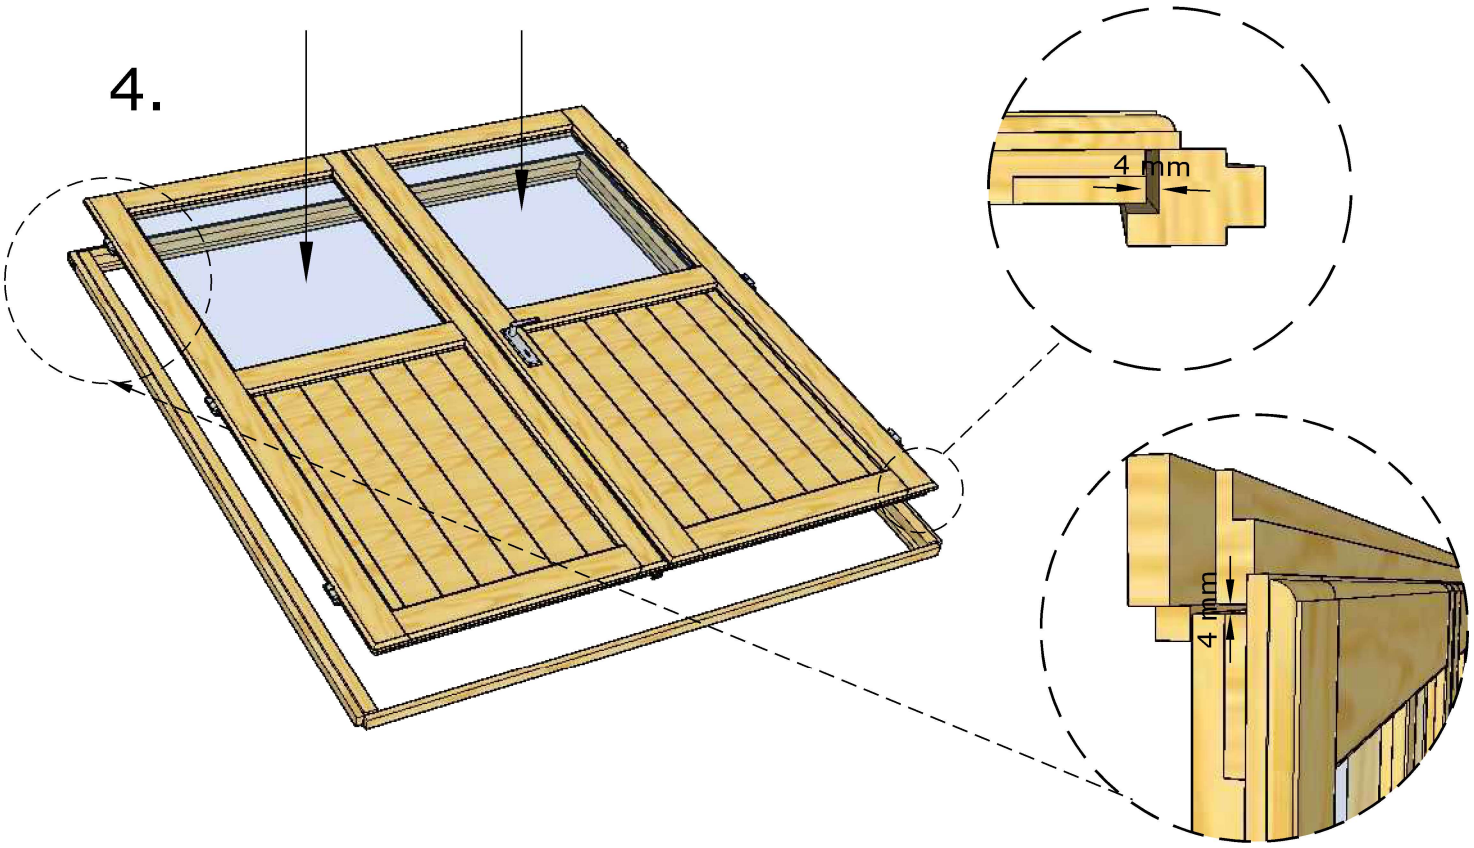


5.

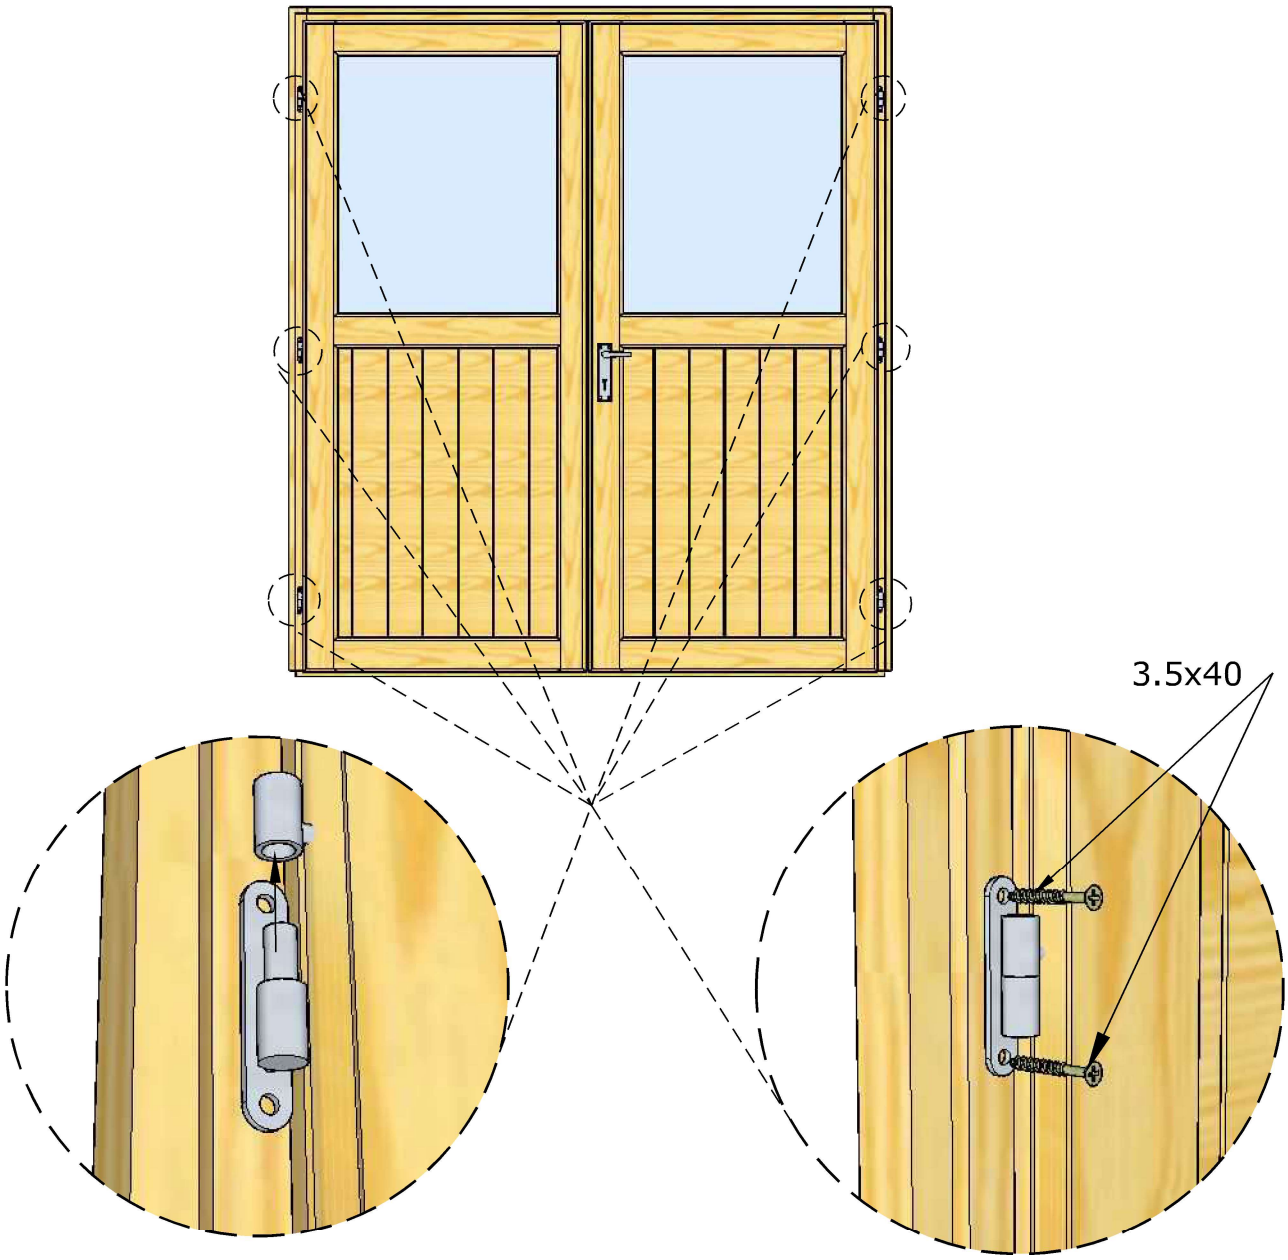


6.

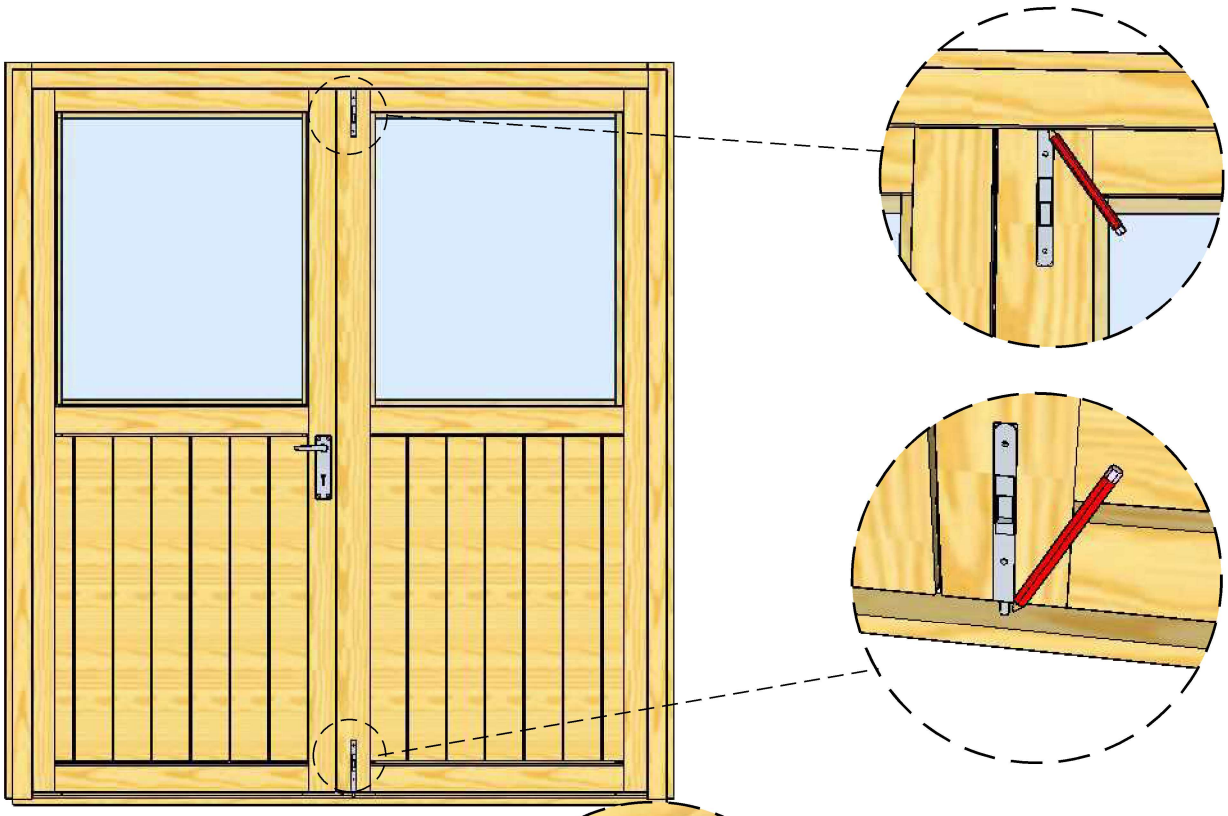


7.

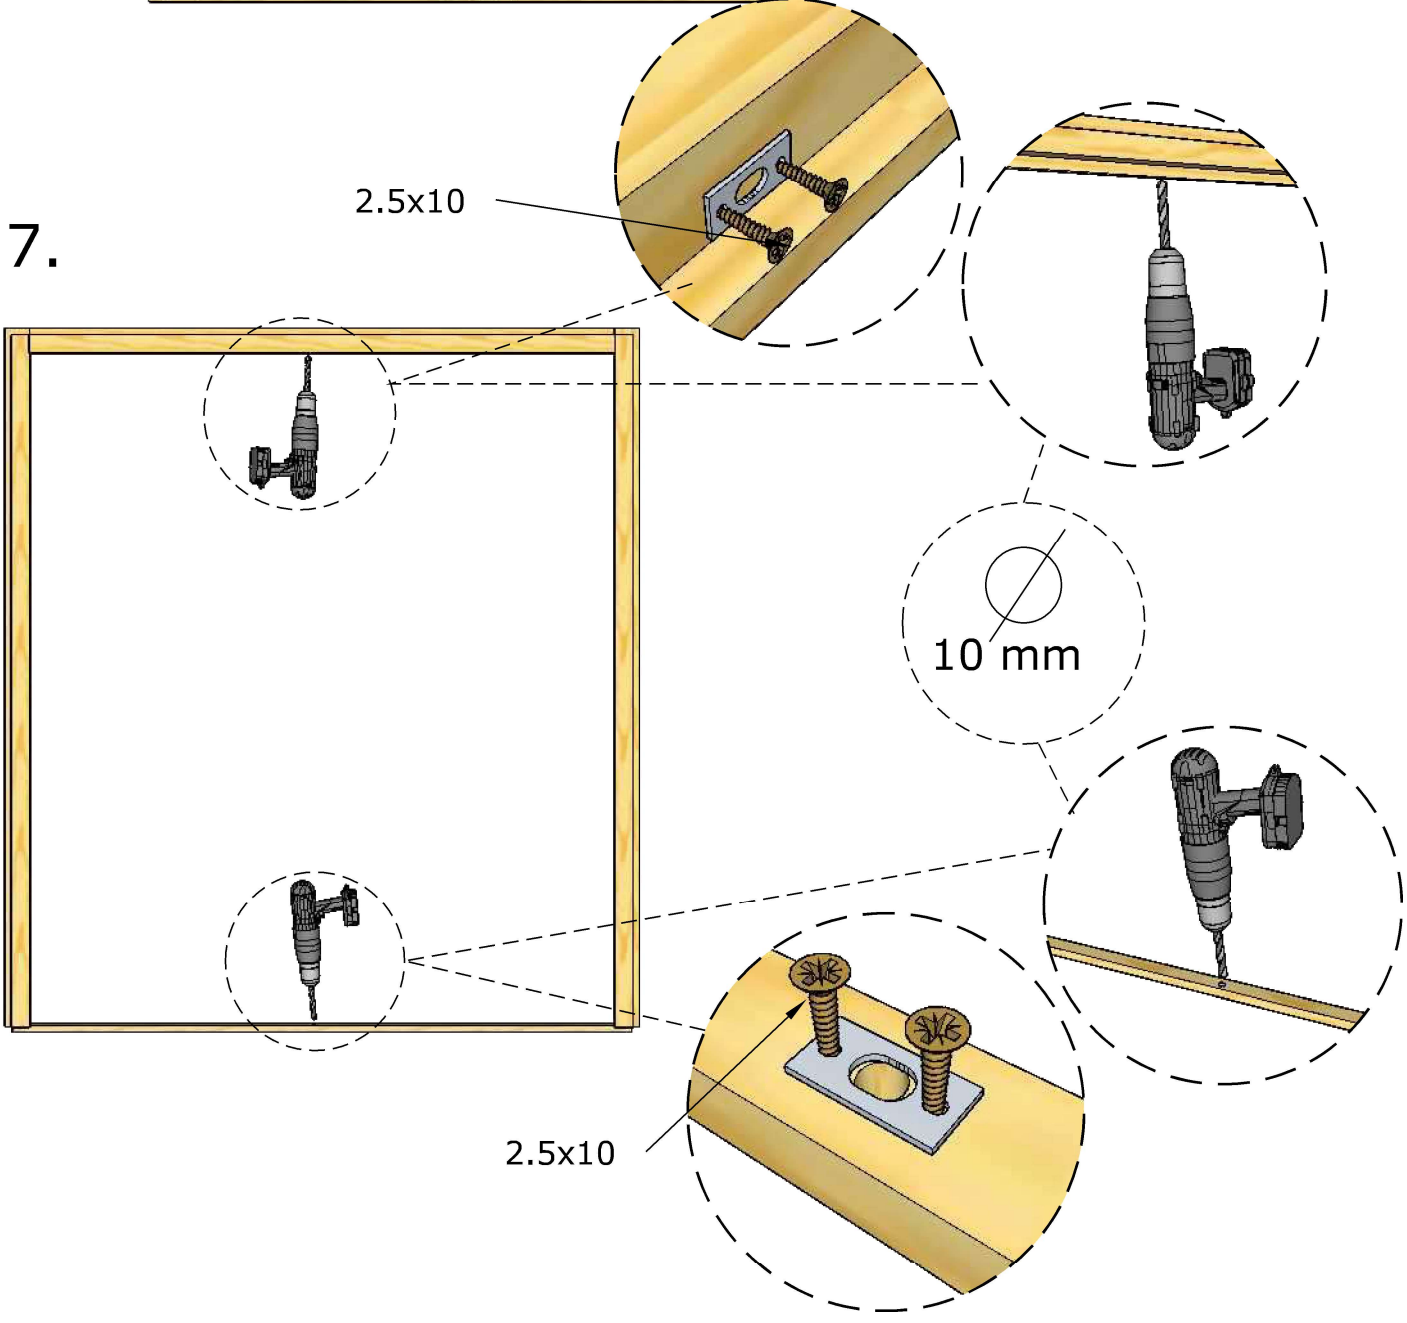


8.

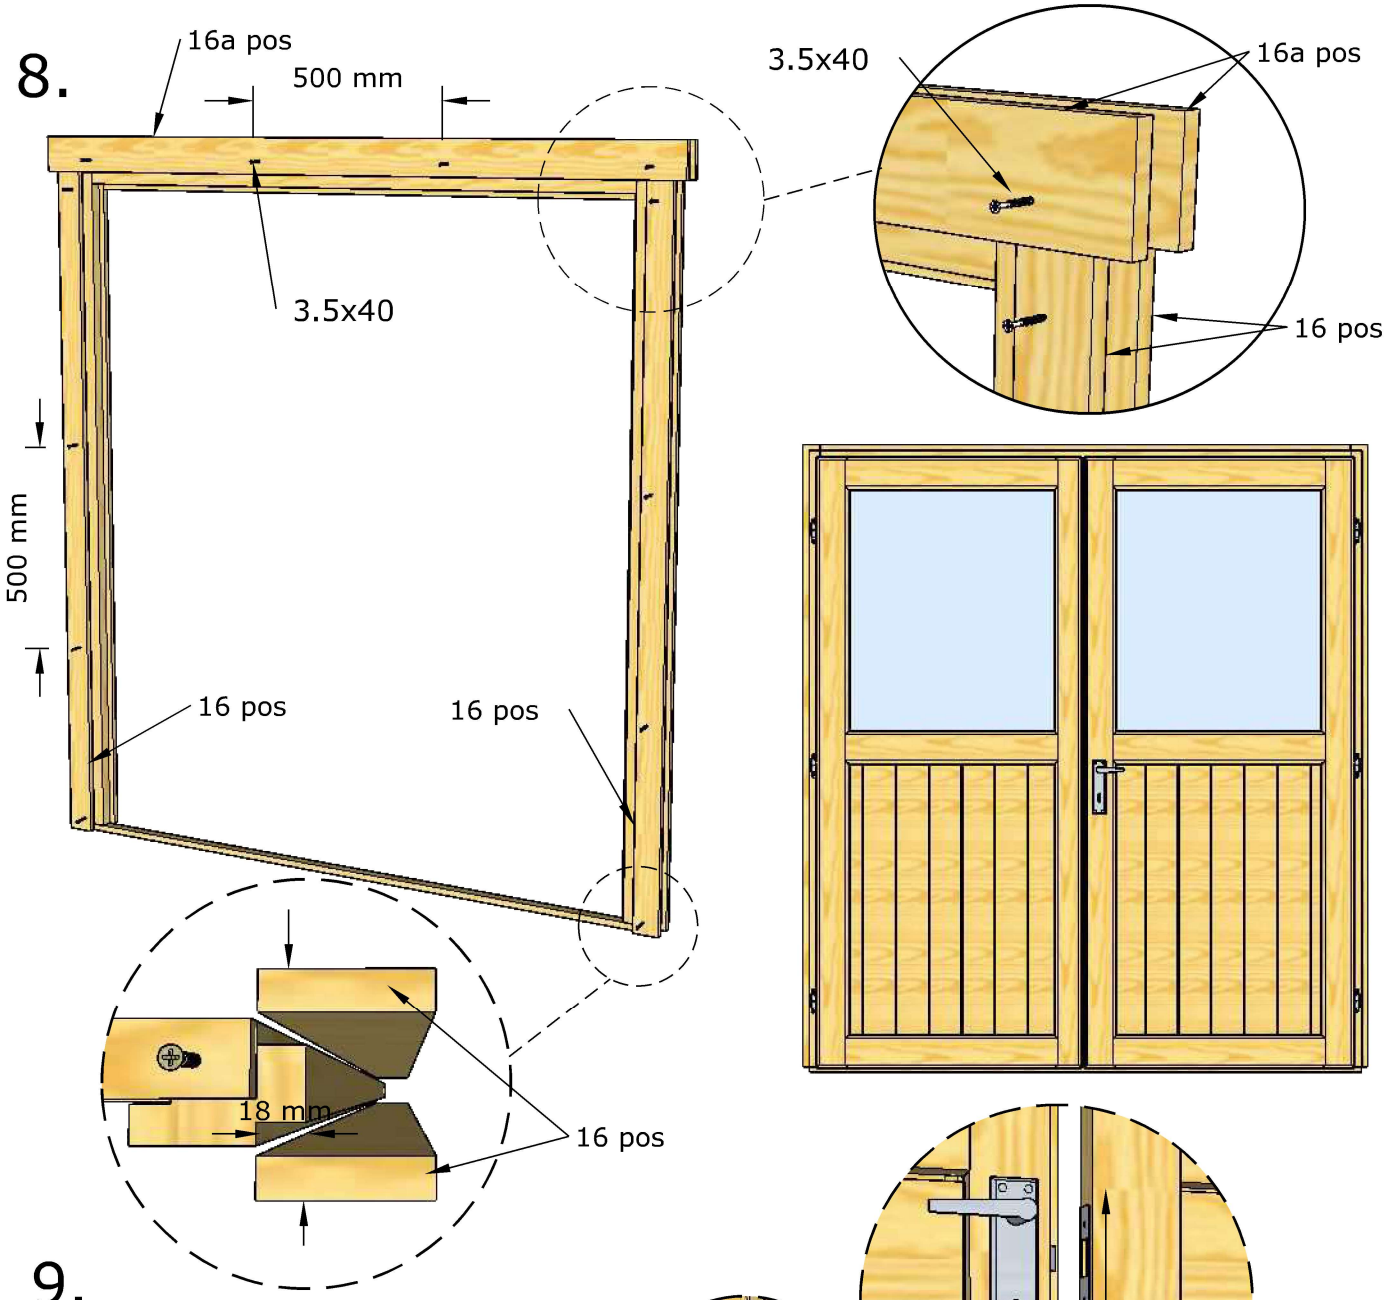
16a pos
500 mm
3.5x40
500 mm
16 pos
16 pos
3.5x40
16a pos
16 pos
18 mm
16 pos

9.

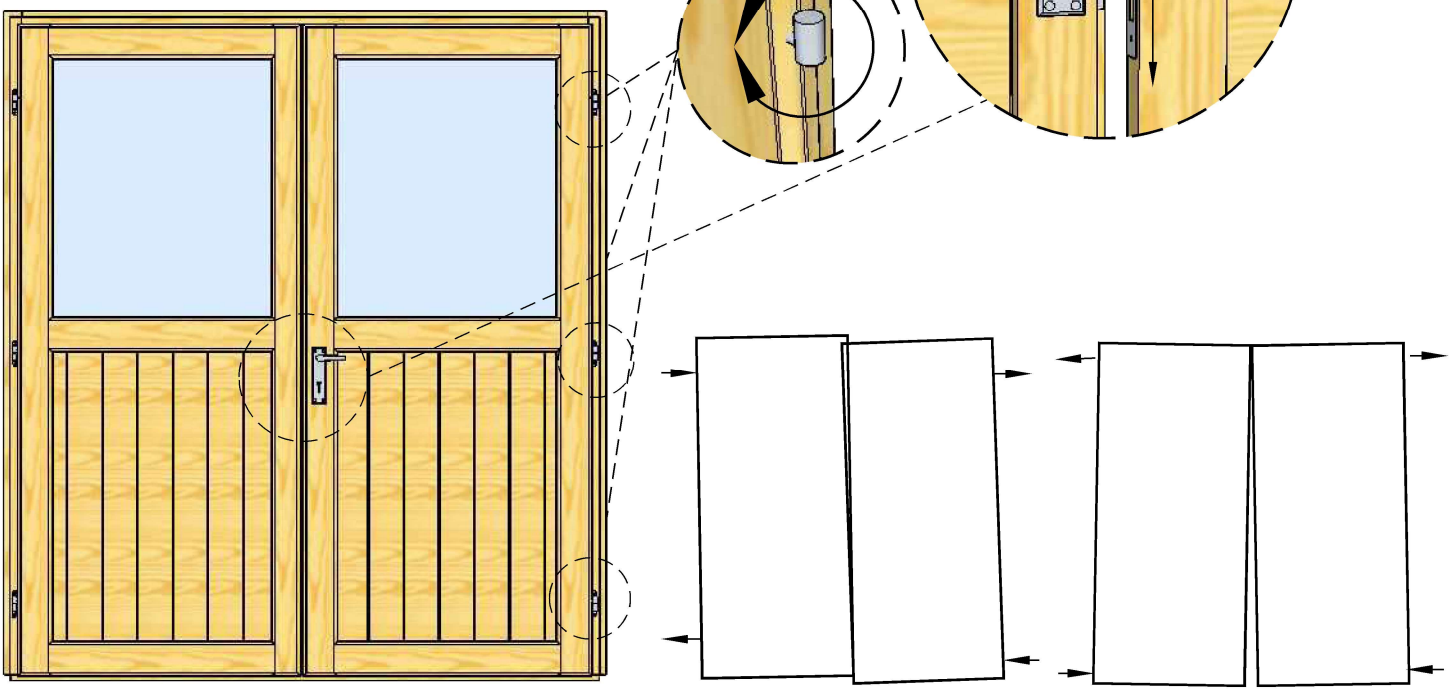

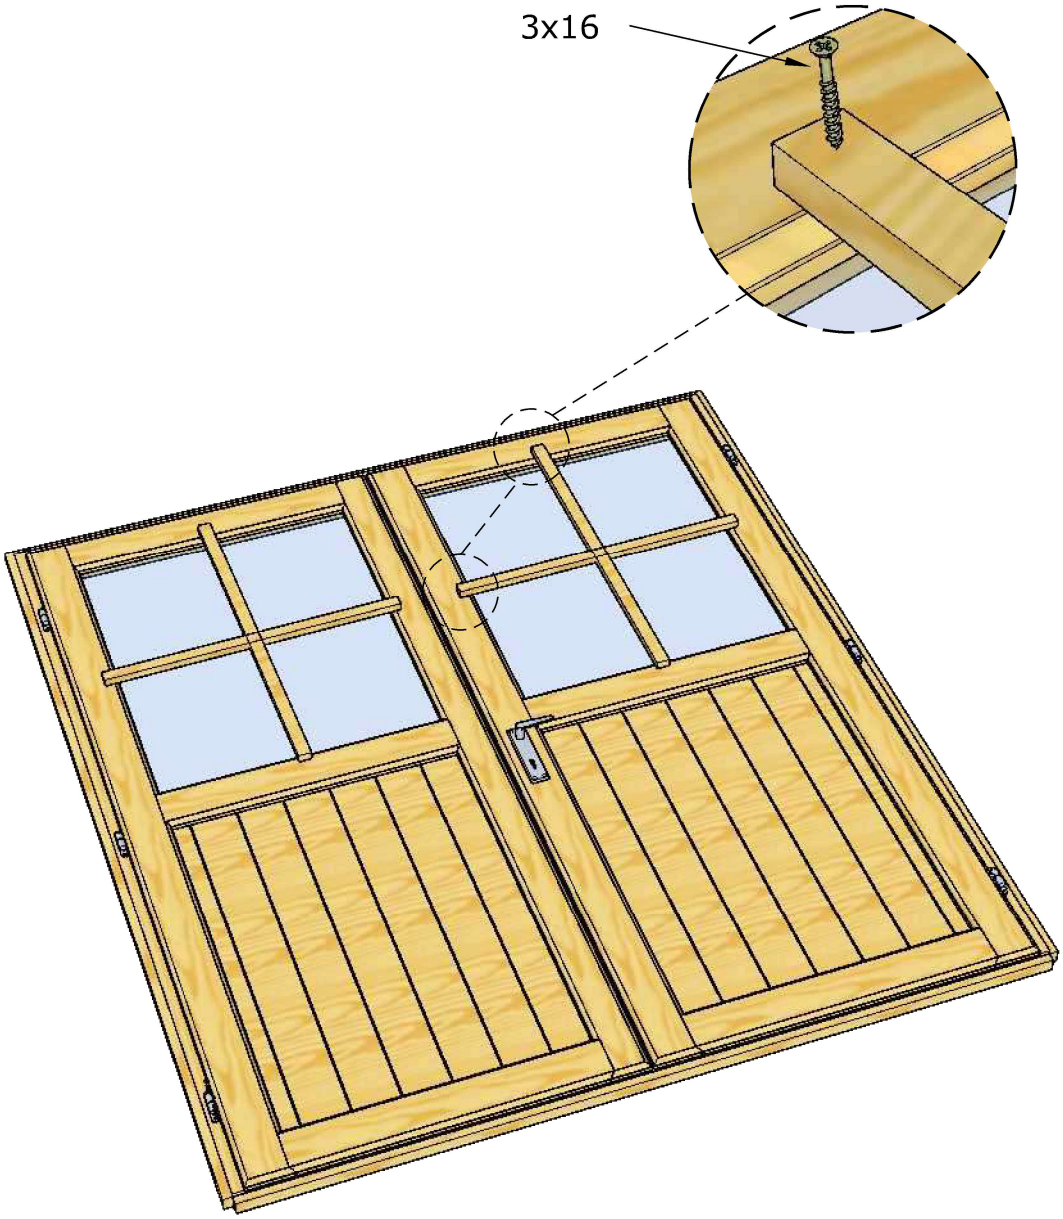
3x16